

Wall Mount Wi-Fi® Garage Door Opener Model 98022

IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:

- THIS QUICK START IS NOT INTENDED TO REPLACE THE MANUAL, BUT SERVES AS A REMINDER FOR THOSE FAMILIAR WITH THE MANUAL AND THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT.
- READ AND FOLLOW ALL INSTALLATION WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THE INSTALLATION MANUAL.
- Install garage door opener ONLY on properly balanced and lubricated garage door. An improperly balanced door may NOT reverse when required and could result in SEVERE INJURY or DEATH.
- ALL repairs to cables, spring assemblies and other hardware MUST be made by a trained door systems technician BEFORE installing opener.
- Disable ALL locks and remove ALL ropes connected to garage door BEFORE installing opener to avoid entanglement.
- Where possible, install the door opener 7 feet (2.13 m) or more above the floor.
- Mount the emergency release within reach, but at least 6 feet (1.83 m) above the floor and avoiding contact with vehicles to avoid accidental release.
- NEVER connect garage door opener to power source until instructed to do so.
- NEVER wear watches, rings or loose clothing while installing or servicing opener. They could be caught in garage door or opener mechanisms.
- Install wall-mounted garage door control:
 - within sight of the garage door.
 - out of reach of small children at a minimum height of 5 feet (1.53 m) above floors, landings, steps or any other adjacent walking surface.
 - away from ALL moving parts of the door.
- Install the emergency release marking. Attach the marking on or next to the emergency release. Install the entrapment warning placard next to the door control in a prominent location.
- Place emergency release/safety reverse test label in plain view on inside of garage door.
- Upon completion of installation, test safety reversal system. Door MUST reverse on contact with a 1-1/2" (3.8 cm) high object (or a 2x4 laid flat) on the floor.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

This Quick Start Guide is intended to highlight a typical installation; these instructions are not intended to be comprehensive. Because each application is unique, it is the responsibility of the purchaser, designer, installer and end user to ensure that the total door system is safe for intended use. Please consult the manual for further information at: www.liftmaster.com/catalogresourcesv3/en-us/shared/files/tucmanuals/114a4961.pdf.

To watch a video, go to <https://www.youtube.com/watch?v=MnUVdP49uE>

This garage door opener is compatible with:

- Doors that use a torsion bar and springs. The torsion bar must be 1" (2.5 cm) diameter. NOT compatible with reverse wound drums.
- 4-6" (10-15 cm) drums. NOT compatible with tapered drums over 6" (15 cm).
- High lift doors up to 54" (137.2 cm) high and standard lift sectional doors up to 14 ft. (4.3 m) high.
- Doors up to 18 ft. (5.5 m) wide.
- Doors up to 180 sq. ft. (16.7 sq. m).

Carton Inventory

Garage Door Opener, Smart Control Panel®, 3-Button Remote Control, Battery, Collar, Mounting Bracket, Automatic Garage Door Lock, Cable Tension Monitor, MyQ® LED Remote Light, The Protector System® (1 Sending Sensor and 1 Receiving Sensor), Safety Reversing Sensor Bracket (2), 2 Conductor Bell Wire, Safety Labels and Literature

Hardware

Screw #10-32 (2), Screw 14-10x2" (4), Handle, Rope, Screw 14"-20x1/2" (2), Drywall Anchor (Screw-In) (2), Screw 8-32x1" (2), Screw 6ABx1-1/4" (2), Drywall Anchor (2), Screw 6-32x1" (2), C carriage Bolt 1/4"-20x1/2" (2), Wing Nut 1/4"-20 (2)




Hardware for MyQ LED Remote Light

Drywall Anchor (Screw-In) (2), Screw #6x1" (2)

STEP 2 INSTALLATION (CONTINUED)

5 Install the MyQ® LED Remote Light

MyQ Remote LED Light must be installed to enable use of Timer-to-Close or MyQ Smartphone Control of the door. The light MUST be visible if you're standing in the doorway of the garage. Install the light within 6 ft. (1.83 m) of an electrical outlet so that the cord and light are away from moving parts. The light has been factory programmed to operate with your opener.

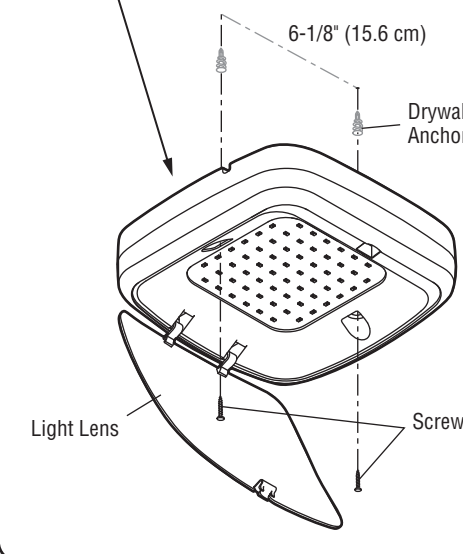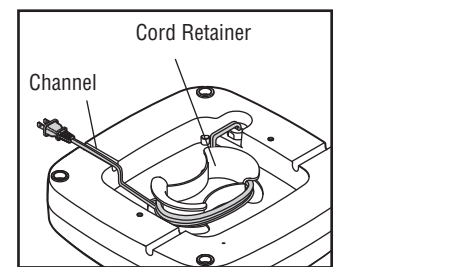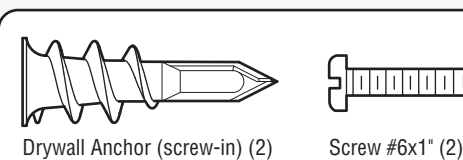



6 Install the Door Control

- Install door control within sight of garage door, out of reach of small children at a minimum height of 5 ft. (1.5 m) above floors, landings, steps or any other adjacent walking surface, and away from ALL moving parts of door.
- Wire to the garage door opener, see **WIRING AND POWER (C)**.
- Fasten the warning placard next to the door control.

7 Install the Protector System®






The safety reversing sensors must be connected and aligned correctly before the garage door will move in the down direction. This is a required safety device and cannot be disabled.

- Install and align the brackets so the safety reversing sensors will face each other across the garage door, with the beam no higher than 6" (15 cm) above the floor.
- Wire to the garage door opener, see **WIRING AND POWER (D)**.
- Strip 7/16" (11 mm) of insulation from each set of wires. Separate the wires. Twist the white wires together. Twist the white/black wires together.

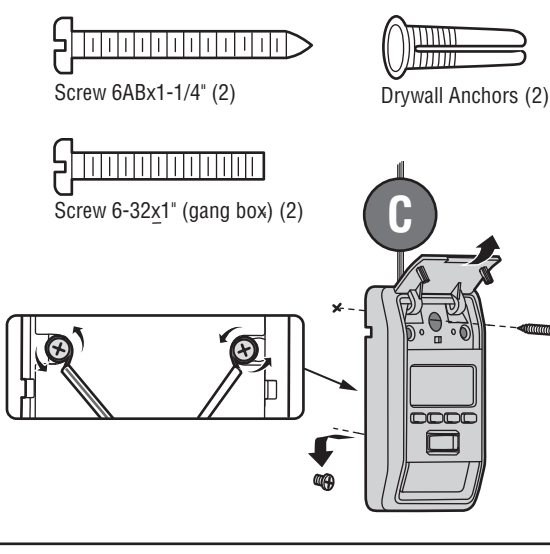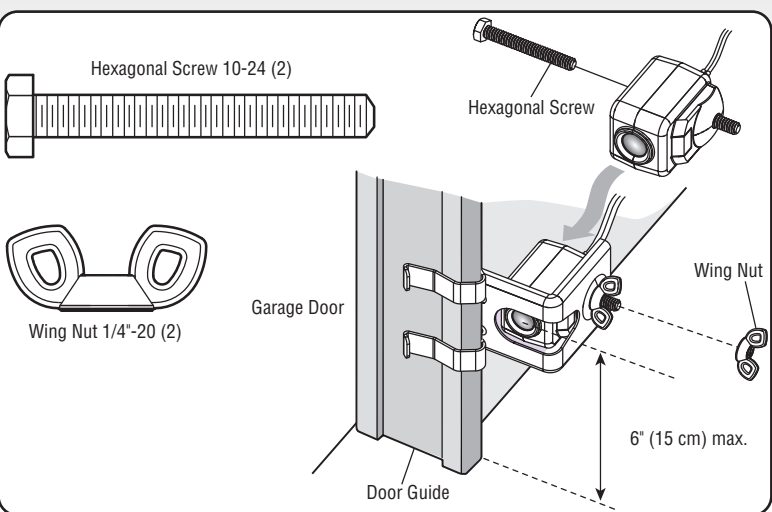



STEP 1 PLANNING

Inspect the proposed installation area to make sure it meets the requirements below. The garage door opener can be installed on either side of the door. The illustrations shown are for installation on the left side.

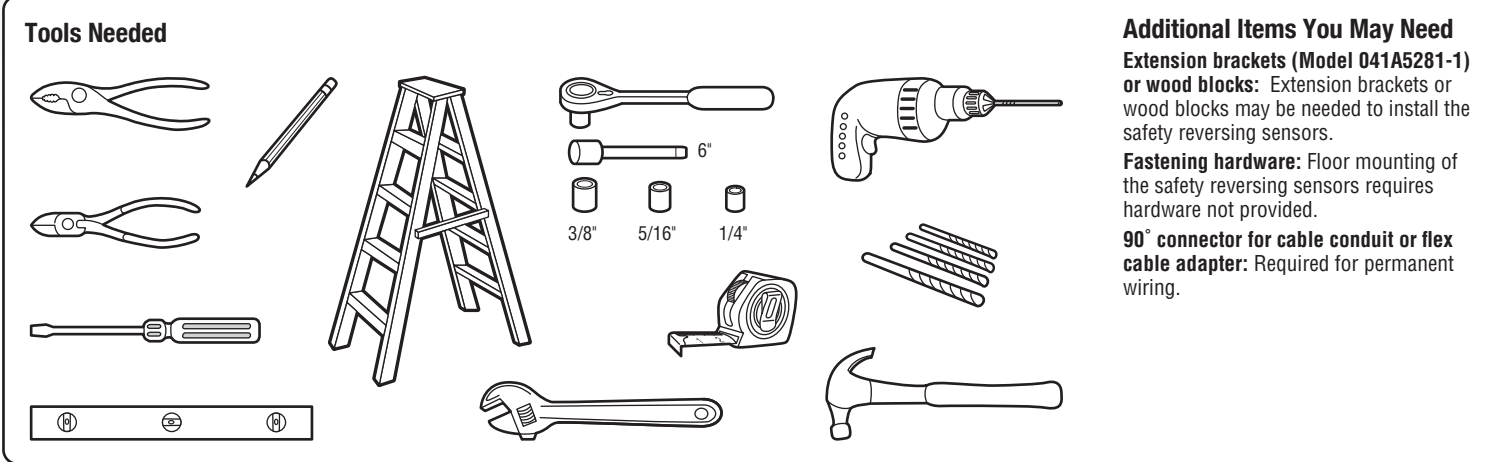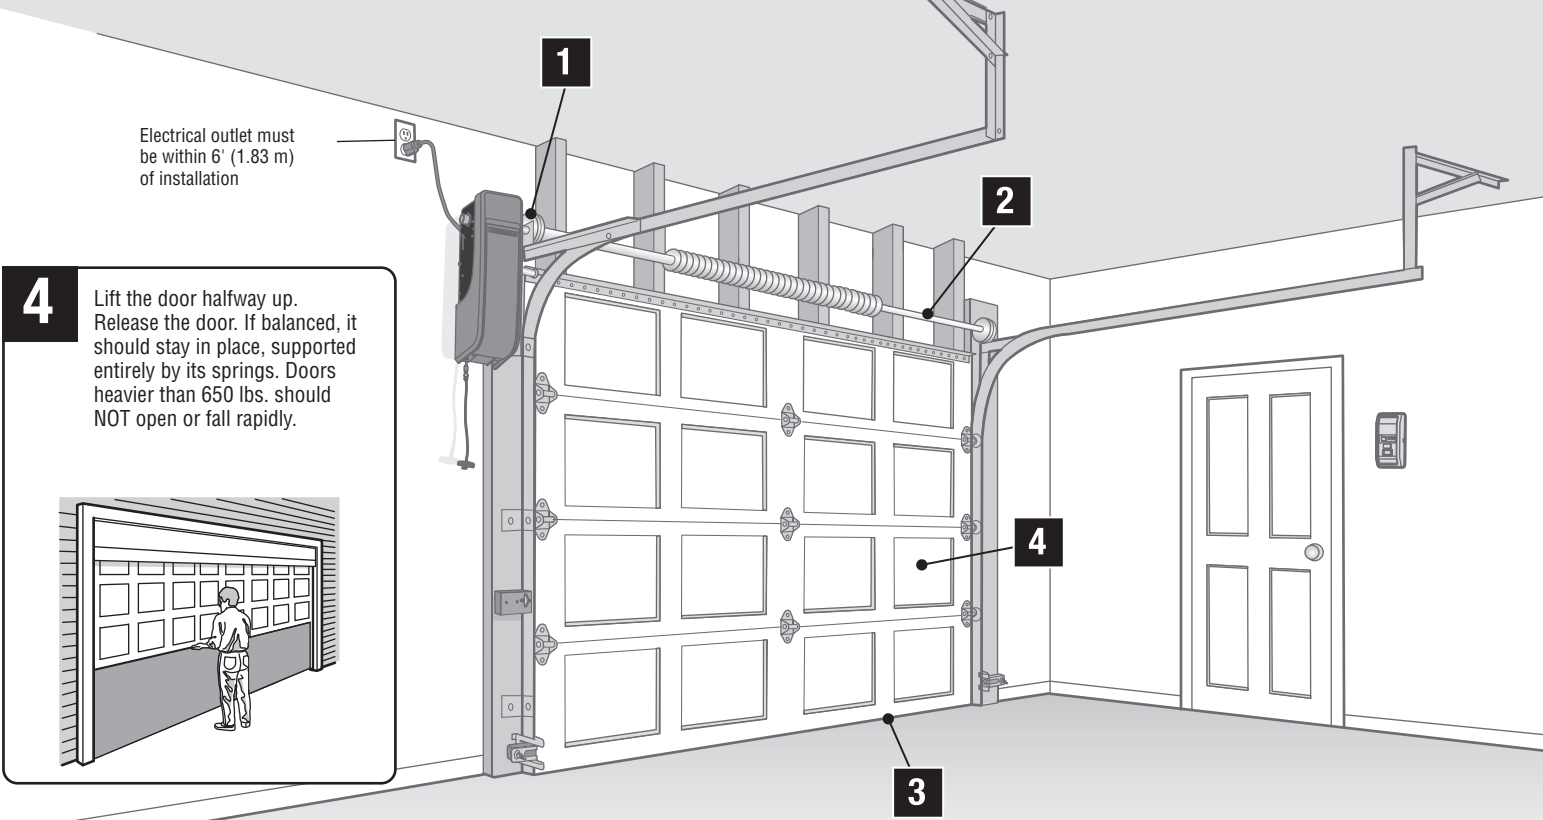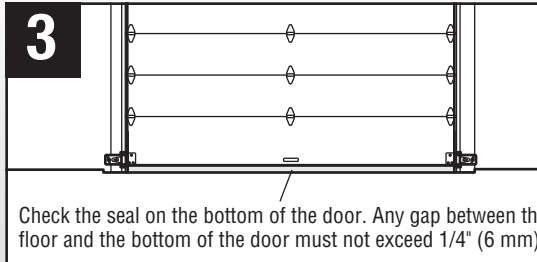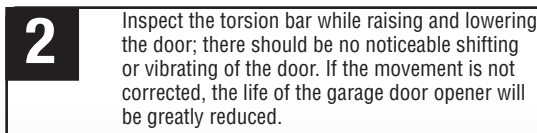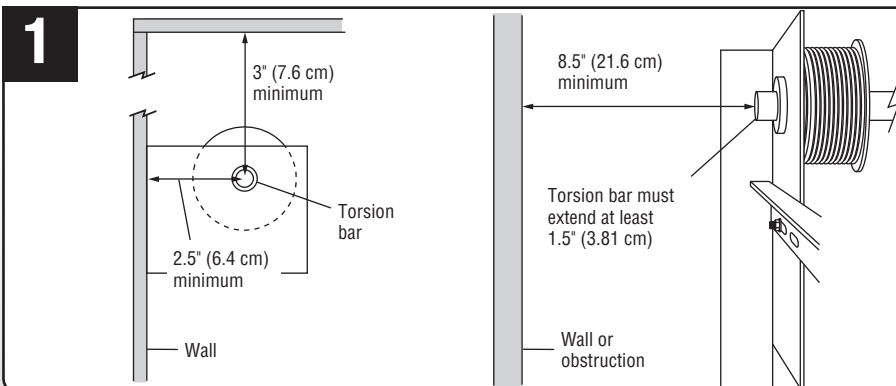

STEP 3 WIRING AND POWER


1 Wire the Accessories to the Garage Door Opener

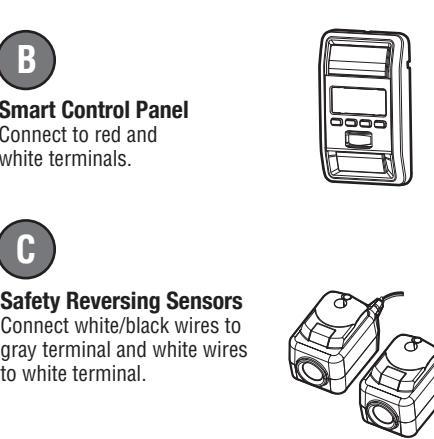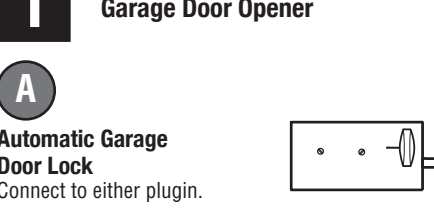

2 Connect Power


To reduce the risk of electric shock, your garage door opener has a grounding type plug with a third grounding pin. This plug will only fit into a grounding type outlet. If the plug doesn't fit into your outlet, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

- Plug in the garage door opener into a grounded outlet.
- Check to make sure the LEDs in both sensors are glowing steadily. The LEDs in both sensors will glow steadily if they are aligned and wired correctly. If permanent wiring is required by your local code, refer to the manual.

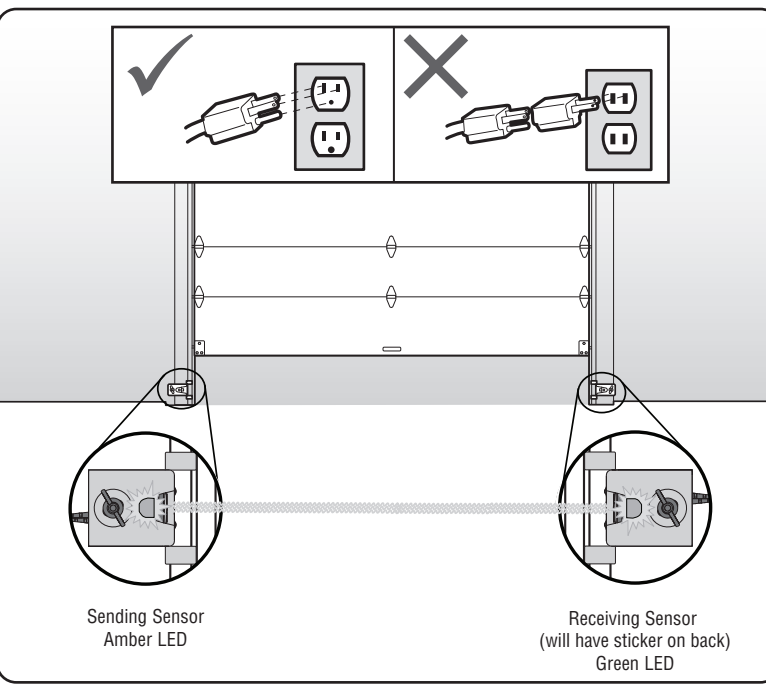

3 Install the Battery Backup


- Unplug the garage door opener.
- Connect red (+) and black (-) wires from the garage door opener to the corresponding battery terminals.

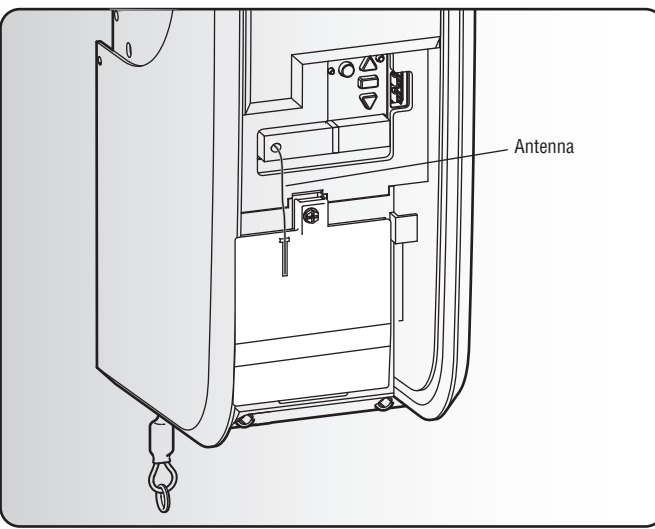

NOTE: Be sure the short antenna is not pinched by the battery door and held in place as shown. Do not run the garage door opener at this time.




STEP 2 INSTALLATION

1 Assemble the Garage Door Opener

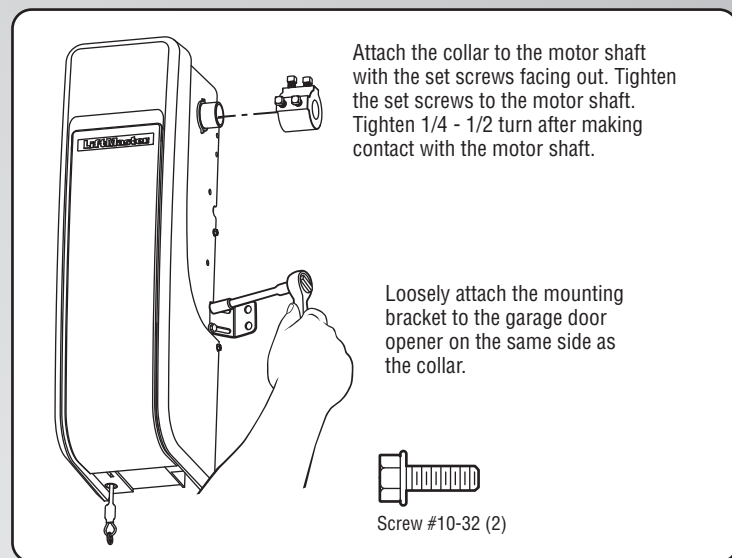

2 Mount the Garage Door Opener

- Close the garage door completely. Slide the garage door opener onto the torsion bar. Ensure the collar does NOT touch the bearing. Use a level to align the garage door opener.
- Make sure the mounting bracket is located on a solid surface. If installing on drywall, the mounting bracket MUST be attached to a stud. Mark and drill 3/16" pilot holes.
- Secure the mounting bracket to the wall. Tighten the mounting bracket to the garage door opener.

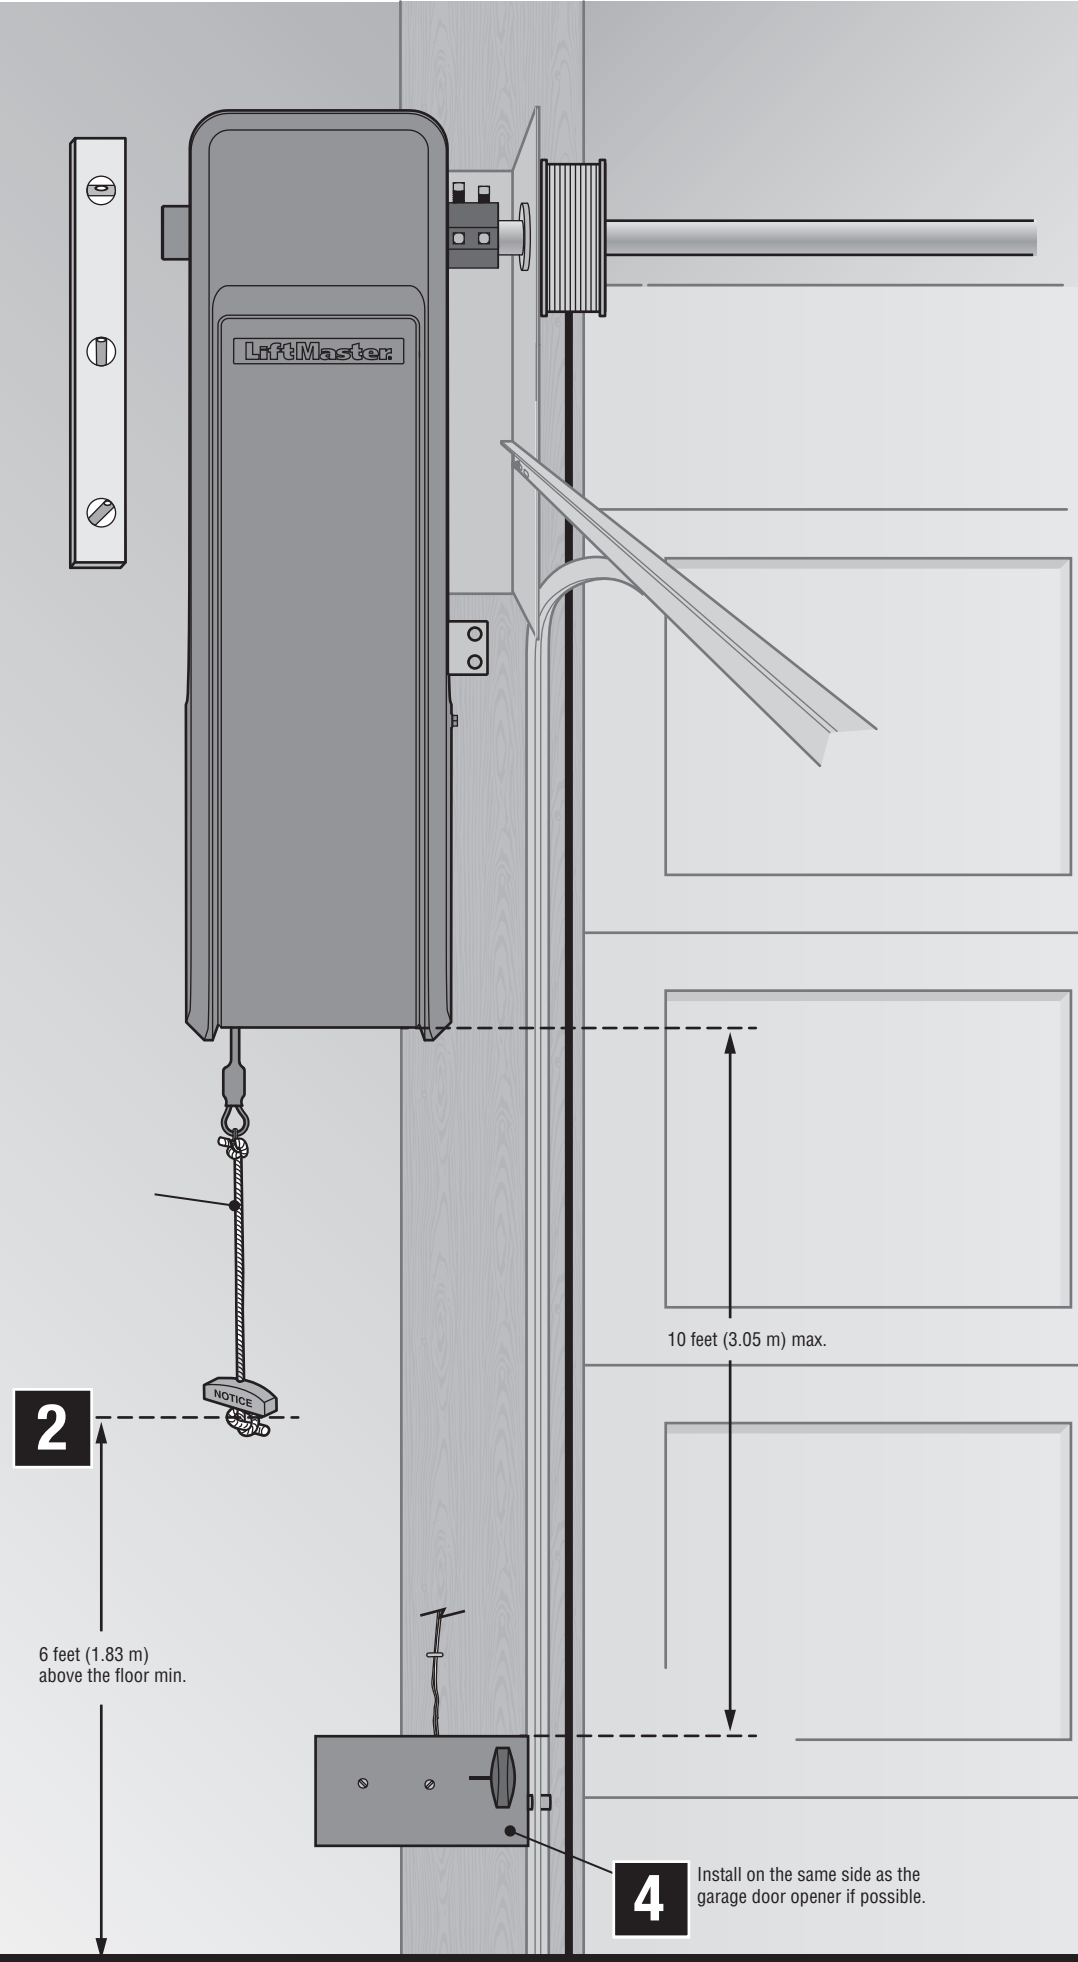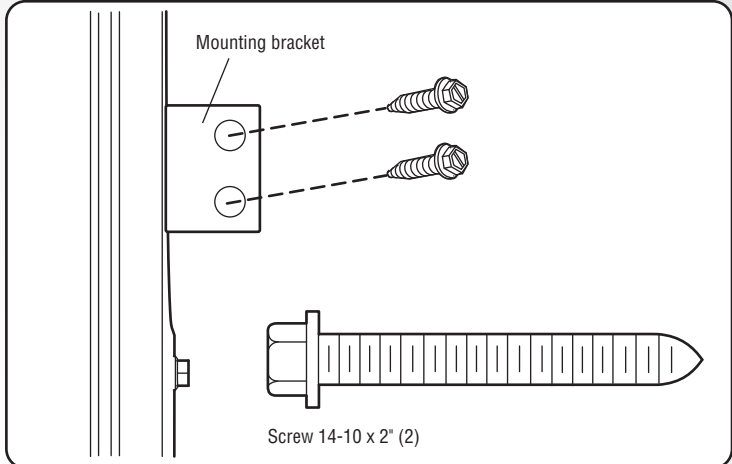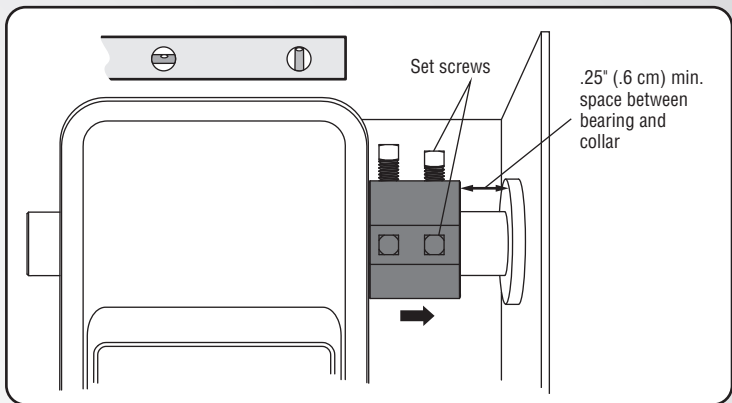


3 Attach the Emergency Release Rope and Handle

- Thread one end of the rope through the hole in the top of the red handle so "NOTICE" reads right side up. Secure with an overhand knot at least 1" (2.5 cm) from the end of the rope to prevent slipping.
- Insert the other end of the rope through the loop in the emergency release cable and secure with an overhand knot.
- Install the Emergency Release Marking. Attach the marking on or next to the Emergency release.

4 Install the Automatic Garage Door Lock

Mount the lock above one of the door rollers. The third roller from the bottom of the door is ideal for most installations. Drill holes in the track according to the template provided. Wire to the garage door opener, see **WIRING AND POWER (A)**.

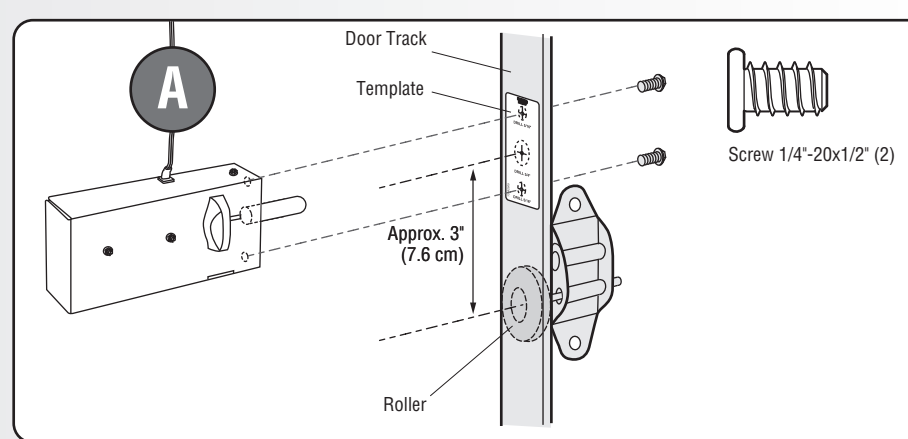


STEP 4 ADJUSTMENTS

1 Identify Door Profile

To identify the door profile number, measure the full drum diameter based on the images below. **NOTE:** This step is important to ensure the proper operation of the unit.

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH, follow instructions to select and set door profile for safe and proper operation.

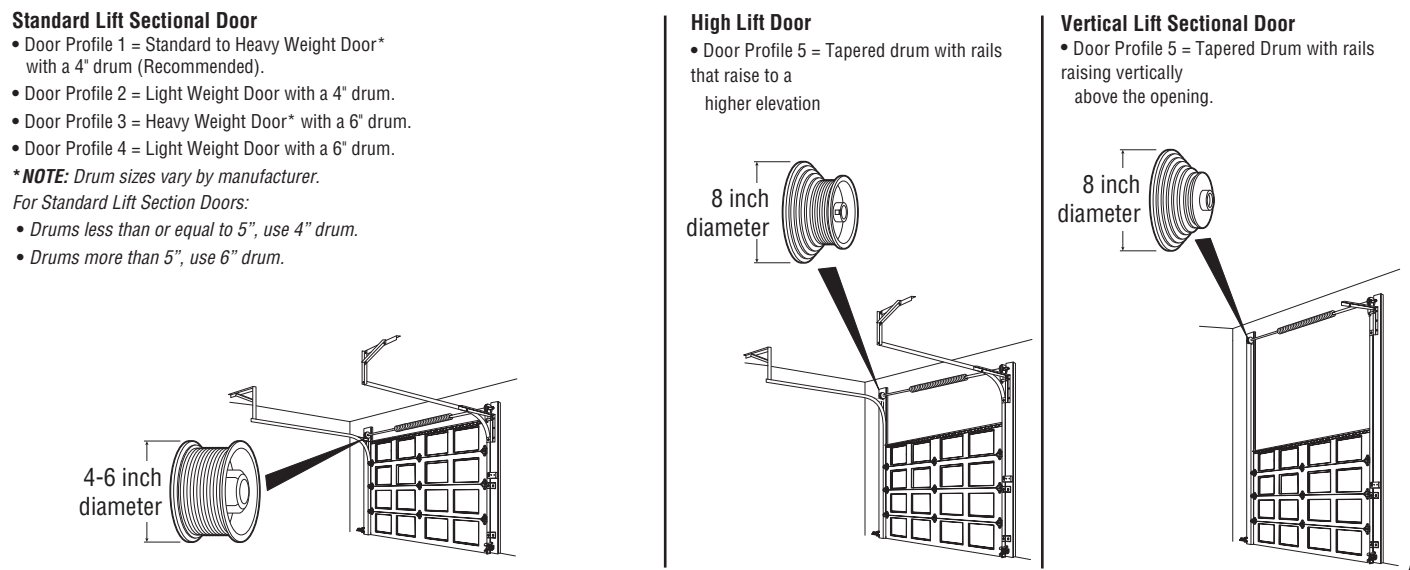

2 Set Door Profile

- To enter Set Door Profile mode, press and hold the black button for one second. The UP and DOWN buttons turn a solid color.
- To set Door Profile, press the UP and DOWN buttons. The Learn LED button blinks and beeps as you change the setting.
- The number of Learn LED button blinks indicates which profile you have selected. There is no preset door profile setting.
- Press and release the Black button to set the Door Profile. This process is now complete. Proceed to the Travel Learn mode.

Exiting Door Profile Number Setting
If there is no selection within 4.5 minutes, the Door Profile selection mode will be cancelled with a long beep.

⚠ WARNING
To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH, after ANY changes to the door profile, reprogram limits.

3 Program the Travel

- Press and hold the UP Button until the door is in the desired UP position.
- Once the door is in the desired UP position, press and release the Adjustment Button. The garage door opener lights will flash twice and the DOWN Button will begin to flash.
- Press and hold the DOWN Button, until the door is in the desired DOWN position.
- Once the door is in the desired DOWN position, press and release the Adjustment Button. The garage door opener lights will flash twice. Program the Travel is now complete. If the garage door opener lights flash 5 times, then programming has timed out and the Travel Limits have not been set. Please restart the Program the Travel process.


4 Automatic Force Set Up

Once both the up and down positions have been manually set, the Safety Reversing Sensors will reconnect and become operational. Then, the opener will enter a force-setting operation by automatically moving the door open and close. The garage door opener will sound an audible and visual alert before automatically opening and closing the door. The garage door opener will beep three times, confirming that the Automatic Force Setup completed successfully. Adjustment is complete. If you hear one long beep after the door attempts to move, then the Automatic Force Set Up has not completed successfully. Please start over at step 1.




5 Test the Safety Reversal System

- With the door fully open, place a 1-1/2" (3.8 cm) board (or a 2x4 laid flat) on the floor, centered under the garage door.
- Press the remote control push button to close the door. The door MUST reverse when it makes contact with the board.
- If the door stops but does not reverse:
 - Review the installation instructions provided to insure all steps were followed.
 - Repeat Program the Travel (see Adjustment Step 2).
 - Repeat the Safety Reversal test. If the test continues to fail, call a trained door systems technician.

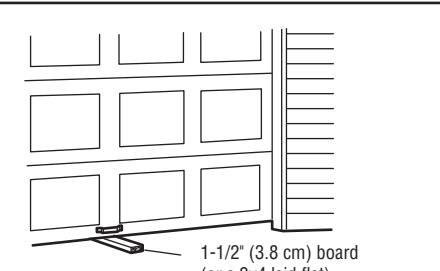


6 Test the Protector System®

- Press the remote control push button to open the door.
- Place the opener carton in the path of the door.
- Press the remote control push button to close the door. The door will not move more than 1". The garage door opener will not close from a remote if the indicator light in either sensor is off (alerting you to the fact that the sensor is misaligned or obstructed).

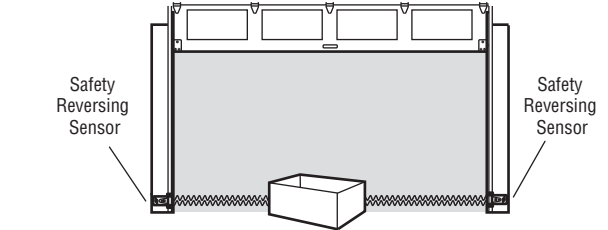


7 Test the Automatic Garage Door Lock

- With the garage door fully closed, the automatic garage door lock bolt should be protruding through the track.
- Open the garage door. The automatic garage door lock should retract before the garage door begins to move.
- Close the garage door. When the garage door reaches the fully closed position, the automatic garage door lock should automatically activate to secure the door. Disengage the automatic garage door lock by sliding the manual release to the open position.

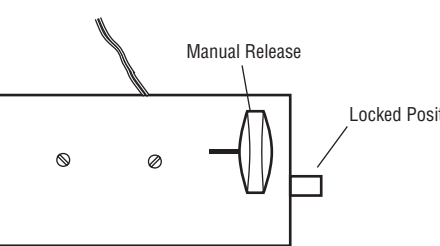

8 To Open the Door Manually

Disengage any door locks before proceeding. The door should be fully closed if possible. Pull down on the emergency release handle until a click is heard from the garage door opener and lift the door manually. To reconnect the door to the garage door opener, pull the emergency release handle straight down a second time until a click is heard from the garage door opener. The door will reconnect on the next UP or DOWN operation.

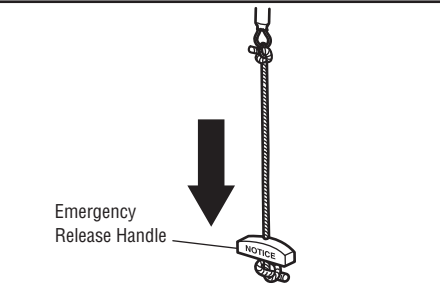

Ouvre-porte de garage Wi-Fi® à montage mural
Modèle 98022

Ce guide rapide est prévu pour montrer une installation typique; ces instructions ne sont pas prévues pour être exhaustives. Puisque chaque application diffère, il incombe à l'acheteur, au concepteur, à l'installateur et à l'utilisateur final de s'assurer que le système de porte complet est sûr pour l'usage prévu. Consulter le manuel pour plus d'information à : www.liftmaster.com/catalogresourcescv3/en-us/shared/files/tucmanuals/114a4961.pdf. Pour regarder une vidéo, aller à <https://www.youtube.com/watch?v=MnUVp4b9UE>

Cet ouvre-porte est compatible avec :

- Les portes qui utilisent une barre de torsion et des ressorts. La barre de torsion doit avoir 2,5 cm (1 po) de diamètre. NON compatible avec les tambours à enroulement inverse.
- Tambours de 10 à 15 cm (4 à 6 po). NON compatible avec les tambours coniques de plus de 15 cm (6 po).
- Des portes articulées à levage élevé jusqu'à 137,2 cm (54 po) et standard jusqu'à 4,3 m (14 pi).
- Les portes jusqu'à 5,5 m (18 pi).
- Les portes d'une surface allant jusqu'à 16,7 m² 180 pi²).

Contenu de la boîte

Ouvre-porte de garage, Smart Control Panel®, télécommande à trois boutons, batterie, embase, support de montage, serrure automatique de porte de garage, moniteur de tension de câble, MyQ® lampe à DEL, télécommande, The Protector System® (1 capteur émetteur et 1 capteur récepteur), support de capteur d'inversion de sécurité (2), fil de sonnette à 2 connecteurs, étiquettes de sécurité et documentation

Quincaillerie

vis no 10-32 (2), vis 1/4-10x2 po (4), poignée, corde, vis 1/4 po-20x1/2 po (2), cloison sèche, cheville (à visser) (2), vis 8-32x1 po (2), vis 6ABx1-1/4 po (2), cheville pour cloison sèche (2), vis 6-32x1 po (2), boulon de carrosserie 1/4 po-20x1/2 po (2), écrou à oreilles 1/4 po-20 (2)

Quincaillerie pour lampe à DEL télécommandée MyQ

Cheville pour cloison sèche (à visser) (2), vis no 6x1 po (2)

IMPORTANTES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION

PRECAUCIÓN

Pour réduire le risque de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :

- CE GUIDE RAPIDE NE REMPLACE PAS LE MANUEL, MAIS IL SERT PLUTÔT D'AIDE-MÉMOIRE AUX PERSONNES QUI SE SONT FAMILIARISÉES AVEC LE MANUEL ET L'INSTALLATION DE CE PRODUIT. LIRE ET OBSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DANS LE MANUEL D'INSTALLATION.
- Installer l'ouvre-porte de garage UNIQUEMENT sur une porte de garage bien équilibrée et lubrifiée. Une porte mal équilibrée peut ne PAS inverser sa course en cas de besoin et pourrait entraîner des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES.
- TOUTES les réparations aux câbles, ensembles de ressort et autres ferrures de montage DOIVENT être confiées à un technicien formé en systèmes de porte AVANT d'installer l'ouvre-porte.
- Désactiver TOUTES les serrures et retirer toutes les cordes raccordées à la porte de garage AVANT d'installer l'ouvre-porte afin d'éviter un embûchement.
- Dans la mesure du possible, installer l'ouvre-porte à au moins 2,13 m (7 pi) au-dessus du sol.
- Monter le dispositif de déclenchement d'urgence à portée de la main, mais à au moins 6 pi (1,83 m) du sol et éviter tout contact avec des véhicules afin d'éviter tout déclenchement accidentel.
- Ne JAMAIS raccorder l'ouvre-porte de garage à une source de courant avant d'avoir reçu l'instruction de le faire.
- Ne JAMAIS porter de montres, bagues ou vêtements amples durant l'installation ou l'entretien de l'ouvre-porte. Ils pourraient être happés par la porte de garage ou les mécanismes de l'ouvre-porte.
- Installer la commande de porte du garage murale :
 - bien en vue de la porte de garage.
 - hors de portée des jeunes enfants à une hauteur d'au moins 1,53 m (5 pi) du sol, des pailiers, des marches ou de toute autre surface adjacente sur laquelle on marche;
 - à l'écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
- Installer le repère du dispositif de déclenchement d'urgence. Attacher le marquage sur ou à proximité du dispositif de déclenchement d'urgence. Installer l'affiche d'avertissement de piégage en regard de la commande de porte à un endroit bien visible.
- Apposer l'étiquette d'essai d'inversion de sécurité/ouverture d'urgence bien en vue sur le côté intérieur de la porte de garage.
- Au terme de l'installation, faire l'essai du système d'inversion de sécurité. La porte DOIT remonter au contact d'un objet d'une hauteur de 3,8 cm (1 ½ po) (ou un 2 x 4 posé à plat) sur le sol.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'Etat de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.PFSWarnings.ca.gov

ÉTAPE 1 PLANIFICATION

Inspecter la zone d'installation proposée pour vérifier qu'elle satisfait aux exigences ci-dessous. L'ouvre-porte de garage peut être installé d'un côté ou de l'autre de la porte. Les illustrations montrent une installation du côté gauche.

1

2

3

4

Outils nécessaires

Articles supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin

Supports de rallonge (modèle 041A5281-1) ou blocs de bois : Des supports de rallonge ou des cales en bois peuvent s'avérer nécessaires pour installer les capteurs d'inversion de sécurité.

Quincaillerie de fixation : Le montage au sol des capteurs d'inversion de sécurité nécessitera des fixations qui ne sont pas fournies.

Connecteur à 90° pour conduit de câble ou adaptateur souple de câble : Exige pour un câblage permanent.

ÉTAPE 2 INSTALLATION

1 Assemblage de l'ouvre-porte de garage

2 Montage de l'ouvre-porte de garage

1. Fermer complètement la porte du garage. Glisser l'ouvre-porte de garage sur la barre de torsion. S'assurer que l'embase ne touche PAS le roulement. Se servir d'un niveau pour aligner l'ouvre-porte de garage.
2. S'assurer que le support de montage est situé sur une surface solide. Si l'installation est effectuée sur une cloison sèche, le support de montage DOIT être fixé à un poteau de cloison. Marquer l'emplacement des trous-guides et percer des trous de 4,7 mm (3/16 po).
3. Fixer le support de montage au mur. Serrer le support de montage sur l'ouvre-porte de garage.

3 Fixation de la corde et de la poignée de déclenchement d'urgence

1. Faire passer une extrémité de la corde dans le trou supérieur de la poignée rouge de manière à ce que le mot « NOTICE » puisse être lu à l'endroit. Fixer à l'aide d'un nœud simple à au moins 2,5 cm (1 po) de l'extrémité de la corde, pour empêcher le glissement.
2. Insérer l'autre extrémité de la corde par la boucle dans le câble de déclenchement d'urgence et attacher par un nœud simple.
3. Installer le repère du dispositif de déclenchement d'urgence. Attacher le marquage sur ou à proximité du dispositif de déclenchement d'urgence.

4 Installation de la serrure automatique de porte de garage

Monter la serrure au-dessus de l'un des galets de la porte. Le troisième galet à partir du bas de la porte est idéal dans la plupart des installations. Percer des trous dans le guide selon le gabarit fourni. Câbler à l'ouvre-porte de garage, voir **CÂBLAGE ET ALIMENTATION (A)**.

ÉTAPE 2 INSTALLATION (SUITE)

5 Installation de la lampe à DEL télécommandée MyQ®

La lampe à DEL télécommandée MyQ doit être installée pour permettre l'utilisation de la minuterie de fermeture de la porte ou de la commande de porte de garage MyQ par téléphone intelligent. La lampe DOIT être visible lorsque vous vous tenez dans l'ouverture de la porte de garage. Installer la lampe à moins de 1,83 m (6 pi) d'une prise de courant de manière à ce que le cordon d'alimentation et la lampe se trouvent à l'écart de toute pièce mobile. La lampe a été programmée en usine pour fonctionner avec votre ouvre-porte.

6 Installation de la commande de porte

1. Installer la commande de porte de manière à voir la porte de garage, hors de portée des jeunes enfants et à une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi) au-dessus du sol, des pailiers, des marches ou de toute autre surface adjacente sur laquelle on marche, et à l'écart de TOUTE pièce mobile de la porte.
2. Câbler à l'ouvre-porte de garage, voir **CÂBLAGE ET ALIMENTATION (C)**.

7 Installation du Protector System®

Les capteurs d'inversion de sécurité doivent être connectés et alignés correctement avant que l'ouvre-porte de garage n'entame le mouvement de fermeture. Ce dispositif de sécurité est exigé et ne peut être désactivé.

1. Installer et aligner les supports de manière à ce que les capteurs d'inversion de sécurité se fassent face de part et d'autre de la porte du garage, le faisceau n'étant pas à une hauteur de plus de 15 cm (6 po) au-dessus du sol.
2. Câbler à l'ouvre-porte de garage, voir **CÂBLAGE ET ALIMENTATION (D)**.
3. Dénuder 11 mm (0,4375 po) d'isolation de chaque ensemble de fils. Séparer les fils. Torsader les fils blancs ensemble. Torsader les fils blanc/noir ensemble.

ÉTAPE 3 CÂBLAGE ET ALIMENTATION

1 Câblage des accessoires à l'ouvre-porte de garage

A Serrure automatique de porte de garage
Connecter à l'un ou l'autre des connecteurs enfilables.

B Moniteur de tension de câble
Connecter aux bornes vertes.

C Smart Control Panel
Connecter aux bornes rouges et blanches.

2 Raccordement de l'alimentation

Afin de minimiser les risques de décharge électrique, le cordon d'alimentation de l'ouvre-porte de garage comporte une fiche à trois broches, dont une de mise à la terre. Cette fiche ne peut être branchée que dans une prise de courant mise à la terre. Si la fiche ne peut pas être branchée dans la prise de courant, s'adresser à un électricien compétent pour faire poser une prise de courant adéquate.

1. Brancher l'ouvre-porte de garage dans une prise de courant mise à la terre.
2. S'assurer que les témoins à DEL des deux capteurs sont allumés. Les témoins à DEL des deux capteurs s'allumeront en continu s'ils sont alignés et câblés correctement.

Si les codes municipaux exigent une installation électrique permanente, consulter le manuel.

3 Installation de la batterie de secours

1. Débrancher l'ouvre-porte de garage.
2. Relier les fils rouge (+) et noir (-) de l'ouvre-porte de garage aux bornes correspondantes de la batterie.

1 Identifier le profil de la porte

Pour identifier le numéro du profil de la porte, mesurez le diamètre complet du tambour en vous basant sur les images ci-dessous.

REMARQUE : Cette étape est importante pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

⚠ Avertissement

Pour éviter tout risque de BLESSURE GRAVE voire MORTELLE, suivez les instructions afin de sélectionner et de régler le profil de la porte de manière à ce qu'elle fonctionne correctement et en toute sécurité.



Scannez le code QR pour une démonstration vidéo.

Porte sectionnelle à levée standard

- Profil de porte 1 = Porte dont le poids est de standard à lourd*, avec un tambour de 4 po (recommandé).
- Profil de porte 2 = Porte dont le poids est léger, avec un tambour de 4 po.
- Profil de porte 3 = Porte dont le poids est lourd*, avec un tambour de 6 po.
- Profil de porte 4 = Porte dont le poids est léger, avec un tambour de 6 po.

* **REMARQUE** : Les portes d'un poids standard à lourd sont celles dont l'intérieur est en bois massif, l'extérieur est en plaqué bois, les fenêtres sont en verre, et avec isolation et/ou décorations.

Porte à grande levée

- Profil de porte 5 = Tambour conique avec des rails plus hauts pour plus d'élévation.

Porte sectionnelle à levée verticale

- Profil de porte 6 = Tambour conique avec rails s'élevant verticalement au-dessus de l'ouverture.

2 Définir le profil de la porte

1. Pour entrer dans le mode identifier le profil de la porte, appuyez sur le bouton noir et maintenez-le enfoncé pendant une seconde. Les boutons vers le HAUT et le BAS prennent une couleur unie.
2. Pour définir le profil de la porte, appuyez sur les boutons vers le HAUT et le BAS. La touche DEL d'apprentissage clignote et émet des bips lorsque vous modifiez le réglage.
3. Le nombre de clignotements de la touche d'apprentissage à DEL indique le profil sélectionné. Il n'y a pas de profil de porte prédéfini.
4. Appuyez et tenez sur le bouton noir et maintenez-le enfoncé pour définir le Profil de la porte. Ce processus est maintenant terminé. Passez au mode d'apprentissage du déplacement.

Clignotement	Taille du tambour	Type de porte	Poids de porte non équilibré
1	4 po	Sectionnelle	> 180 lb
2	4 po	Sectionnelle	< 180 lb
3	6 po	Sectionnelle	> 400 lb
4	6 po	Sectionnelle	< 400 lb
5	8 po	Haute levée ou verticale	S/O

QUITTER LE MODE DE RÉGLAGE DU NUMÉRO DE PROFIL DE LA PORTE

Si aucune sélection n'est effectuée dans les 4,5 minutes, le mode de sélection du profil de la porte est annulé, ce qui est indiqué par un long bip.

⚠ Avertissement

Pour éviter des blessures graves voire mortelles, reprogrammez les limites après toute modification du profil de la porte.

3 Programmer le déplacement

1. Enfoncer et tenir le bouton fléché vers le haut jusqu'à ce que la porte soit à la position d'ouverture désirée.
2. Lorsque la porte a atteint la position d'ouverture désirée, enfoncer et relâcher le bouton de réglage. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignotera deux fois et le bouton fléché vers le BAS commencera à clignoter.
3. Enfoncer et tenir le bouton fléché vers le BAS jusqu'à ce que la porte soit à la position de FERMETURE désirée.
4. Lorsque la porte est dans la position de FERMETURE désirée, enfoncer et relâcher le bouton de réglage. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignotera deux fois et le bouton fléché vers le haut commencera à clignoter.

4 Configuration de la force automatique

Lorsque les positions de montée et de descente ont été réglées manuellement, les capteurs d'inversion de sécurité se reconnectent et deviennent opérationnels. L'ouvre-porte entre ensuite dans une opération de détection de force en déplaçant automatiquement la porte pour l'ouvrir et la fermer. L'ouvre-porte de garage émet une alerte sonore et visuelle avant d'ouvrir et de fermer automatiquement la porte. L'ouvre-porte de garage émettra trois bips, confirmant que la configuration de la force automatique s'est déroulée avec succès. Le réglage est terminé.

Si vous entendez un long bip après que la porte ait tenté de se déplacer, cela signifie que le réglage de la force automatique ne s'est pas déroulé correctement. Veuillez recommencer à l'étape 1.

5 Essai du système d'inversion de sécurité

1. La porte étant entièrement ouverte, placer une planche de 3,8 cm (1,5 po) d'épaisseur (ou un 2 x 4 à plat) sur le sol, centrée sous la porte de garage.
2. Appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande pour fermer la porte. La porte DOIT remonter quand elle entre en contact avec la planche.
3. Répéter l'essai du système d'inversion de sécurité. Si l'essai échoue encore, appeler un technicien formé en systèmes de porte.

6 Essai du Protector System®

1. Appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande pour ouvrir la porte.
 2. Mettre la boîte en carton de l'ouvre-porte dans la trajectoire de la porte.
 3. Appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande pour fermer la porte. La porte ne se déplacera pas de plus de 2,5 cm (1 po), et l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignotera.
- L'ouvre-porte de garage ne fermera pas la porte à partir d'une télécommande si le témoin d'un des capteurs est éteint (ce qui indique que le capteur est mal aligné ou obstrué).

7 Mise à l'essai de la serrure automatique de porte de garage

1. La porte étant entièrement fermée, le verrou de la serrure automatique de porte doit ressortir par le guide.
 2. Ouvrir la porte de garage. La serrure automatique de porte devrait se rétracter avant que la porte ne commence à bouger.
 3. Fermer la porte de garage. Lorsque la porte atteint la position entièrement fermée, la serrure automatique de porte devrait s'activer automatiquement pour verrouiller la porte.
- Désengager la serrure automatique de porte de garage en glissant le dispositif de déclenchement manuel à la position d'ouverture.

8 Ouverture manuelle de la porte

Désengager toutes les serrures de porte avant de procéder. Dans la mesure du possible, la porte doit être complètement fermée. Tirer sur la poignée de déclenchement d'urgence jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre de l'ouvre-porte et ouvrir la porte manuellement.

Pour reconnecter la porte à l'ouvre-porte, tirer une deuxième fois vers le bas sur la poignée de déclenchement d'urgence jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre de l'ouvre-porte. La porte se réengagera lors du prochain cycle d'OUVERTURE ou de FERMETURE.

