

Installation

1 Before you Begin

Your garage door opener has an internal gateway located on the receiver logic board. After installing the new receiver logic board, use the myQ® serial number found on the provided label to add your garage door opener to your myQ® account. The products illustrated in the instructions are for reference. Your product may look different. The logic board firmware has been updated. The update provides new Obstruction Notification that signals when the opener senses resistance, such as an obstruction or other binding in the door and rail system. The door will stop or reverse to open limit, the opener will beep, and the lights will flash 5 times.

⚠ WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:


- Disconnect **ALL** electric and battery power **BEFORE** performing **ANY** service or maintenance.

⚠ CAUTION

To prevent damage to the receiver/logic board, **DO NOT** touch printed circuit board of replacement receiver/logic board during installation.

ALWAYS wear protective gloves and eye protection when changing the battery or working around the battery compartment.


1. Remove the end panel cover by squeezing the tabs to remove the panel from the operator.
2. To maintain your warranty, place the provided label over the existing label on the end panel of the garage door opener.
3. Disconnect electrical and battery power (if applicable) to the garage door opener.

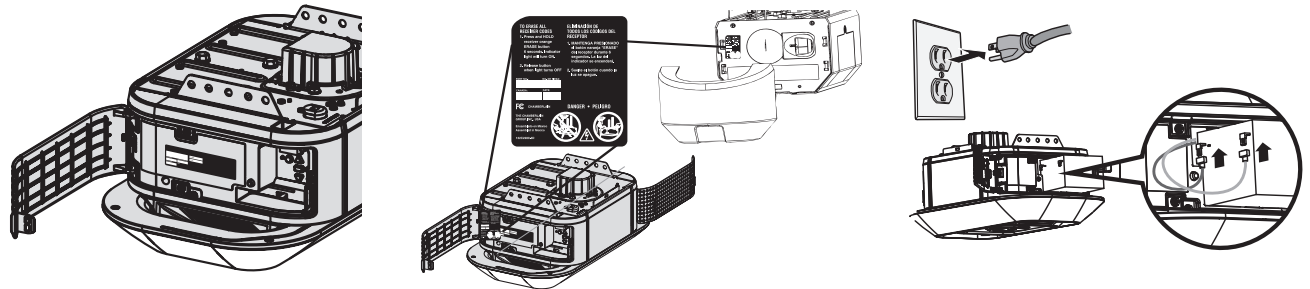

2 Remove the Receiver Logic Board

1. Disconnect the wires from the quick-connect terminals (A). Disconnect any wires from the lock terminals. Remove the receiver logic board end panel from the garage door opener.
2. Unplug the wire harnesses from the receiver logic board. You may need needle-nosed pliers to remove the harnesses.
3. Remove the receiver logic board from the end panel by removing the 4 screws.


Note: End panels may vary.

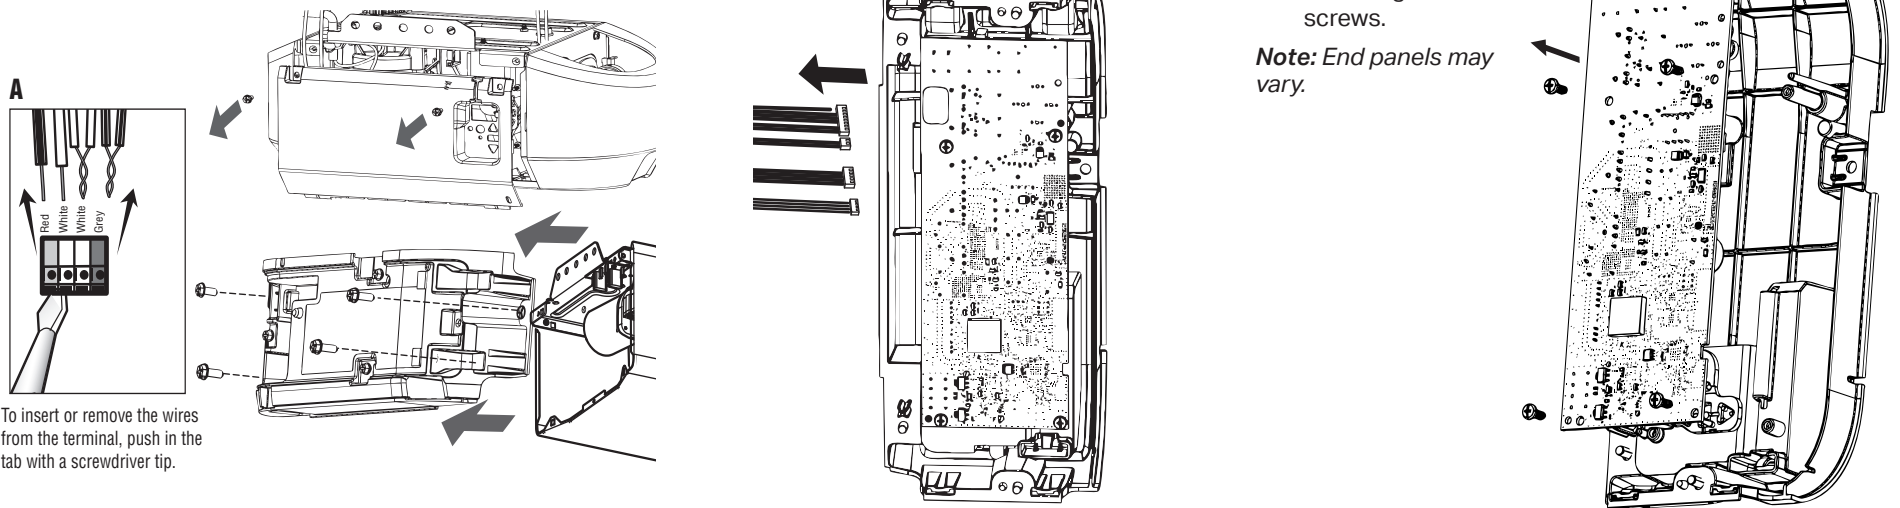

Installation (continued)

3 Install the New Receiver Logic Board


1. Insert the antenna wires through the holes in the end panel. Snap the receiver logic board into place on the end panel and fasten with the 4 screws.
2. Connect the wire harnesses to the new receiver logic board. When reconnecting a wire harness, be sure the tabs on the wire harness are facing the end panel, not the logic board.

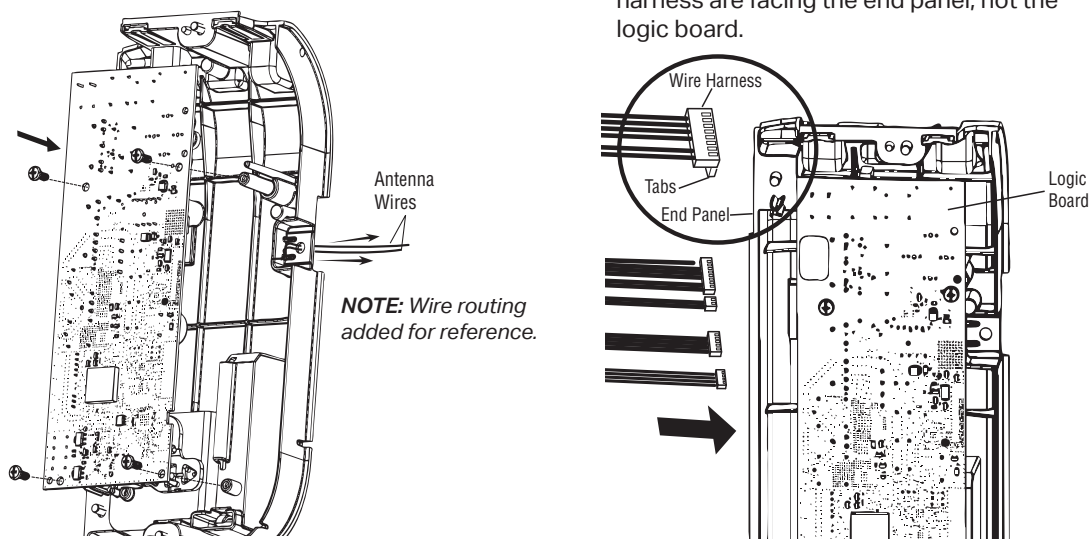

NOTE: A test of the safety reverse system is necessary for safe operation.

3. Reinstall the end panel with logic board. See step 2.1 on page 1 for reference. Then reinsert the wires.
Door control wires:
 - White wire into the white terminal
 - White/red wire into the red terminalSafety sensor wires:
 - White wires into the white terminal
 - White/black wires into the grey terminalReconnect any lock terminal wires.
4. Install the light lens by aligning with the hinges and snapping into place, if applicable. Reconnect power.



NOTE: When installing the light lens, ensure the antenna wires are hanging straight down.

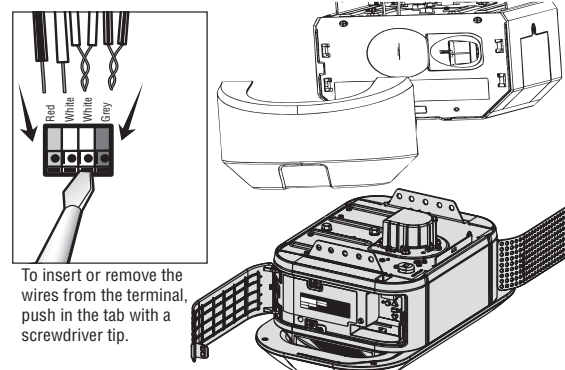

Programming

1 Program a Remote using the LEARN Button

1. Press and release the LEARN button on the garage door opener. The LEARN indicator light will glow steadily for 30 seconds.
2. Within 30 seconds, press and hold the button on the remote control.
3. Release the button when the garage door opener light blinks. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.

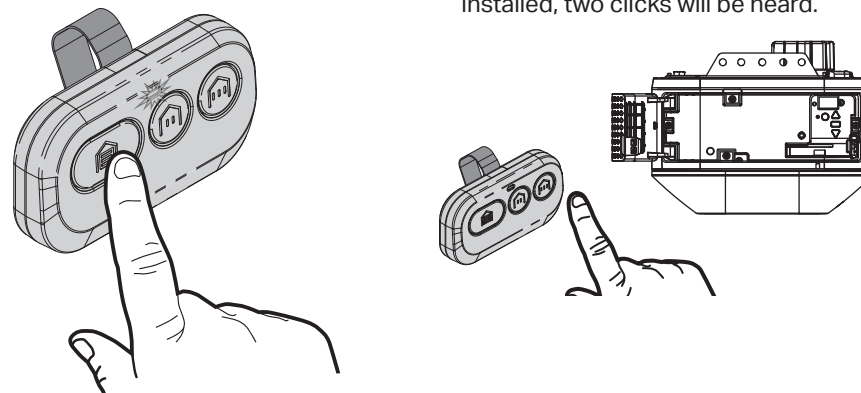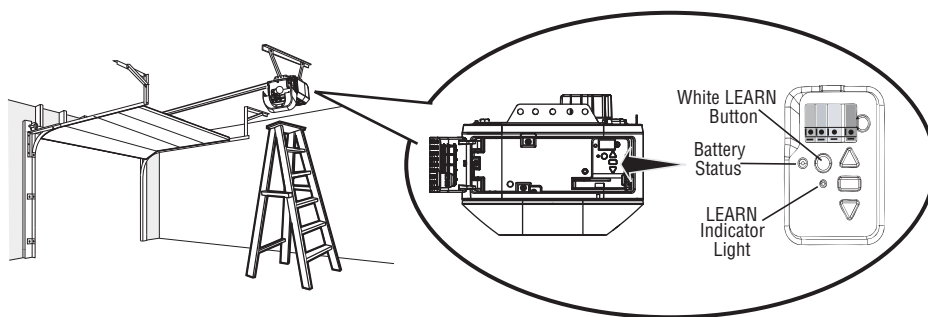

To program the Wi-Fi garage door opener to your network refer to your owner's manual.

Adjustment

1 Program the Travel

WARNING


Without a properly installed safety reversal system, persons (particularly small children) could be SERIOUSLY INJURED or KILLED by a closing garage door:

- Incorrect adjustment of garage door travel limits will interfere with proper operation of safety reversal system.
- After ANY adjustments are made, the safety reversal system **MUST** be tested. Door **MUST** reverse on contact with 1-1/2" (3.8 cm) high object (or 2x4 laid flat) on floor.

While programming the travel, the UP and DOWN buttons can be used to move the door as needed. The Safety Reversing Sensors will be disconnected during the Program the Travel process. During the Automatic Force Setup the door will automatically open and close.

1. Press and hold the Adjustment button until the UP button begins to flash and/ or a beep is heard.


The Safety Reversing Sensors will be disconnected during the Program the Travel process.

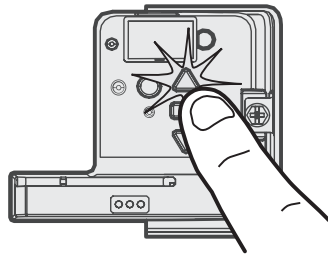

2. Press and hold the UP button until the door is in the desired UP position.




3. Once the door is in the desired UP position press and release the Adjustment button. The garage door opener lights will flash twice and the DOWN button will begin to flash.

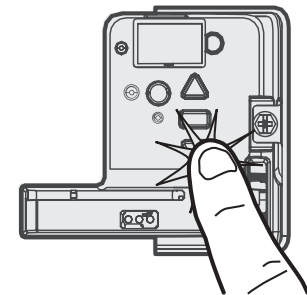

4. Press and hold the DOWN button until the door is in the desired DOWN position.

5. Once the door is in the desired DOWN position press and release the Adjustment button. The garage door opener lights will flash twice. Program the Travel is now complete. If the garage door opener lights flash 5 times, then programming has timed out and the Travel Limits have not been set. Please restart the Program the Travel process.

6. Add the Step Saver sticker under the yellow Program button.

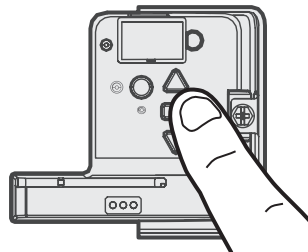

2 Automatic Force Setup

Once both the up and down positions have been manually set, the Safety Reversing Sensors will reconnect and become operational. Then, the opener will enter a force-sensing operation by automatically moving the door open and close. The garage door opener will sound an audible and visual alert before automatically opening and closing the door. The garage door opener will beep three times, confirming that the Automatic Force Setup completed successfully. Adjustment is complete.

If you hear one long beep after the door attempts to move, then the Automatic Force Setup has not completed successfully. Please start over at step 1 of Program the Travel.



Adjustment (continued)

3 Test the Safety Reversal System

WARNING


Without a properly installed Safety Reversal System, persons (particularly small children) could be SERIOUSLY INJURED or KILLED by a closing garage door:

- Safety Reversal System MUST be tested every month.
- After ANY adjustments are made, the Safety Reversal System MUST be tested. Door MUST reverse on contact with 1-1/2" (3.8 cm) high object (or 2x4 laid flat) on floor.

1. With the door fully open, place a 1-1/2" (3.8 cm) board (or a 2x4 laid flat) on the floor, centered under the garage door.



2. Press the remote control push button to close the door. The door MUST reverse when it makes contact with the board.

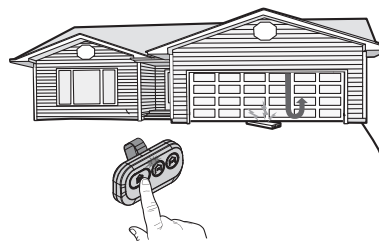

If the door stops but does not reverse:

1. Repeat Program the Travel (see Adjustment step 1).
2. Repeat the Safety Reversal test.

If the test continues to fail, call a trained door systems technician.


4 Test the Protector System®

WARNING


Without a properly installed Safety Reversal System, persons (particularly small children) could be SERIOUSLY INJURED or KILLED by a closing garage door:

- Safety Reversal System MUST be tested every month.
- After ANY adjustments are made, the Safety Reversal System MUST be tested. Door MUST reverse on contact with 1-1/2" (3.8 cm) high object (or 2x4 laid flat) on floor.

1. Open the door. Place an obstruction in the path of the door.

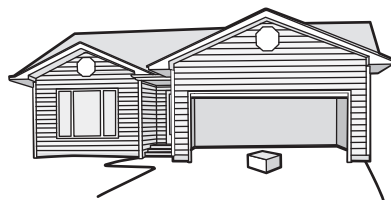

2. Press the remote control push button to close the door. The door will not move more than 1" (2.5 cm).

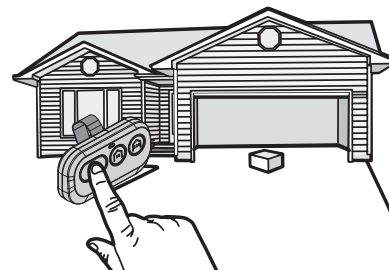

The garage door opener will not close from a remote control if the LED in either safety reversing sensor is off (alerting you to the fact that the sensor is misaligned or obstructed).

If the garage door opener closes the door when the safety reversing sensor is obstructed (and the sensors are no more than 6" [15 cm] above the floor), call for a trained door systems technician.

Installation

1 Avant de commencer

Votre ouvre-porte de garage est muni d'une passerelle située sur la carte logique du récepteur. Après avoir installé la nouvelle carte logique du récepteur, pour ajouter votre ouvre-porte de garage à votre compte myQ® utilisez le numéro de série de myQ® situé sur l'étiquette fournie. Les produits illustrés dans les instructions y sont à titre de référence. Il est possible que l'aspect de votre produit soit différent. Le micrologiciel de la carte logique a été mis à jour. La mise à jour fournit de nouveaux avis d'obstruction qui envoient un signal lorsque l'ouvre-porte détecte une résistance, comme une obstruction ou tout autre blocage dans la porte et le système de rails. La porte arrête ou remonte aux limites de l'ouverture, l'ouvre-porte émet un bip et les lumières clignotent 5 fois.



AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES voire MORTELLES :




- Débranchez TOUTE l'alimentation électrique et la batterie AVANT d'effectuer TOUT entretien ou toute maintenance.



ATTENTION


Pour éviter d'endommager le récepteur/la carte logique, ne touchez PAS le circuit imprimé du récepteur/de la carte logique de remplacement pendant l'installation. Porter TOUJOURS des gants et des lunettes de protection lors du changement de la pile ou lors de travaux près du compartiment de la pile.

1. Retirez le couvercle du panneau d'extrémité en pressant les onglets pour retirer le panneau de l'opérateur.
2. Pour conserver votre garantie, placez l'étiquette fournie par-dessus l'étiquette existante sur le panneau d'extrémité de l'ouvre-porte de garage.
3. Débranchez l'alimentation électrique et la batterie de l'ouvre-porte de garage (le cas échéant).

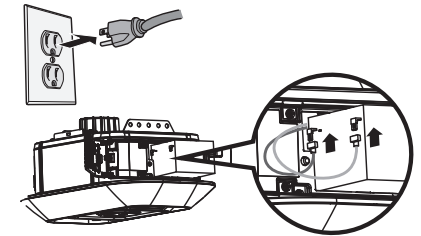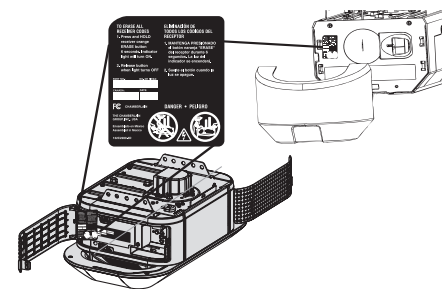
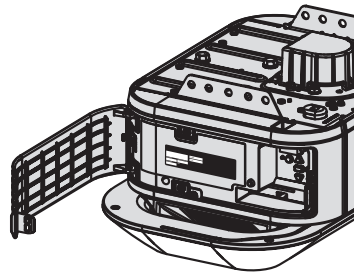


2 Retirez la carte logique du récepteur


1. Déconnectez les fils des bornes à connexion rapide (A). Déconnectez tous les fils des bornes de verrouillage. Retirez le panneau d'extrémité de la carte logique du récepteur de l'ouvre-porte de garage.
2. Débranchez les faisceaux de câbles de la carte logique du récepteur. Vous pourriez avoir besoin de pinces à bec pointu pour retirer le faisceau.
3. Retirez la carte logique du récepteur du panneau d'extrémité en retirant les quatre vis.

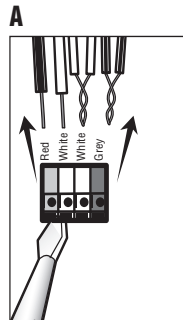

Pour insérer ou retirer les fils de la borne, enfoncez la languette avec la pointe d'un tournevis

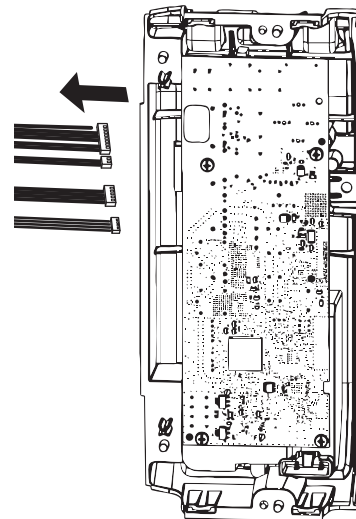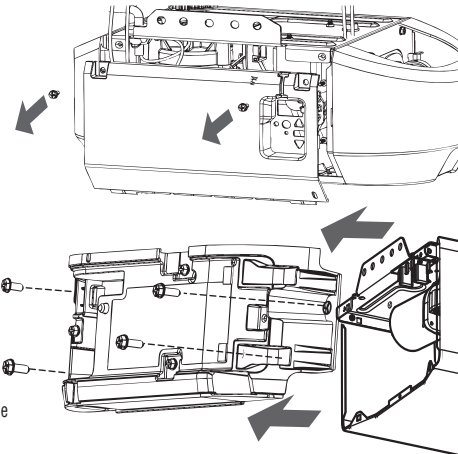


REMARQUE : Les panneaux d'extrémité peuvent varier.

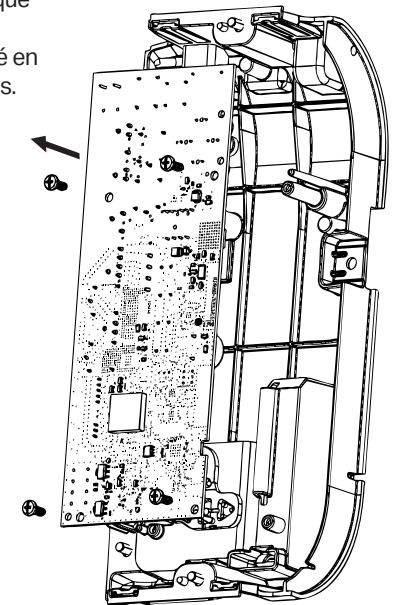

Installation (suite)


3 Installez la nouvelle carte logique du récepteur

1. Enfilez les fils de l'antenne par les trous, dans le panneau d'extrémité. Enclenchez la carte logique du récepteur en place dans le panneau d'extrémité et fixez à l'aide des 4 vis.


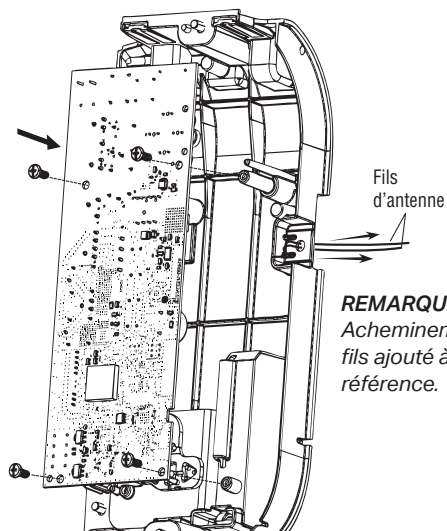


REMARQUE :
Acheminement des
fils ajouté à titre de
référence.

2. Connectez les fils du faisceau à la nouvelle carte logique du récepteur. Lorsque vous reconnectez un faisceau de fils, assurez-vous que les onglets sur le faisceau de fils font face au panneau d'extrémité et non à la carte logique.

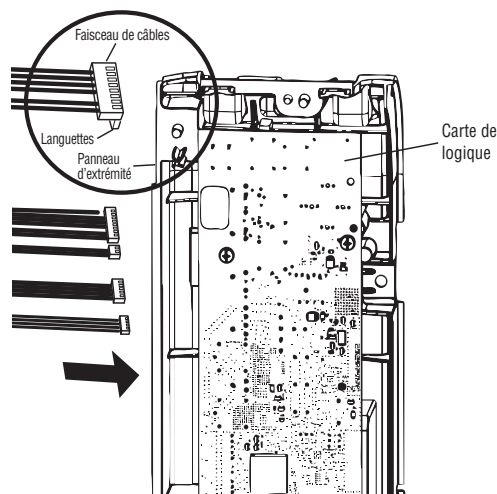

3. Réinstallez le panneau d'extrémité avec la carte logique. Consultez l'étape 2.1 à la page 1 pour référence. Ensuite, réinsérez les fils.
Fils de commande de porte :
 - Fil blanc dans la borne blanche
 - Fil blanc/rouge dans la borne rougeFils des capteurs de sécurité :
 - Fils blancs dans la borne blanche
 - Fils blanc/noir dans la borne griseReconnectez tous les fils de la borne de verrouillage.

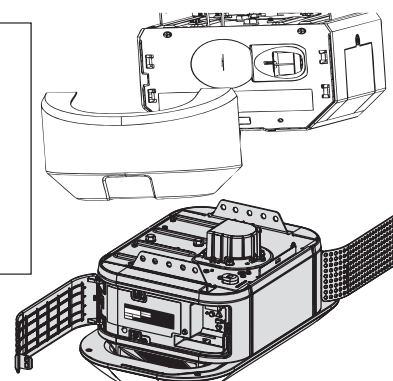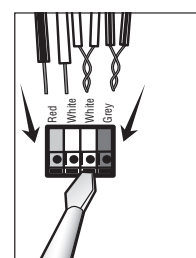

4. Installez la lentille de la lampe en l'alignant avec les charnières et en l'enclenchant en place (le cas échéant). Rebranchez l'alimentation.




REMARQUE : Lors de l'installation de la lentille de lampe, assurez-vous que les fils de l'antenne pendent directement vers le bas.

REMARQUE : Pour un fonctionnement sécuritaire, il est nécessaire d'effectuer un test du système d'inversion de sécurité.

Programmation

1 Programmer une télécommande à l'aide du bouton LEARN (Apprentissage)

1. Appuyez et relâchez le bouton LEARN (Apprentissage) de l'ouvre-porte de garage. Le voyant à DEL LEARN (Apprentissage) s'allumera de façon continue pendant 30 secondes.
2. Dans les 30 secondes, appuyez sur le bouton de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
3. Relâchez le bouton lorsque le voyant de l'ouvre-porte de garage clignote. Le code est appris. Si les ampoules ne sont pas installées, vous entendrez deux clics.

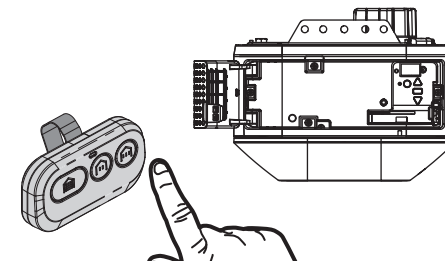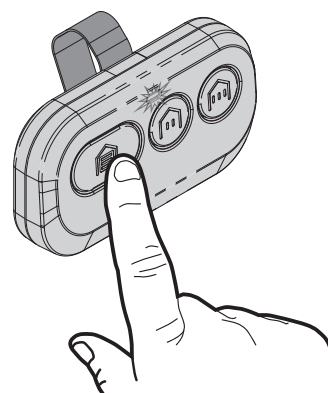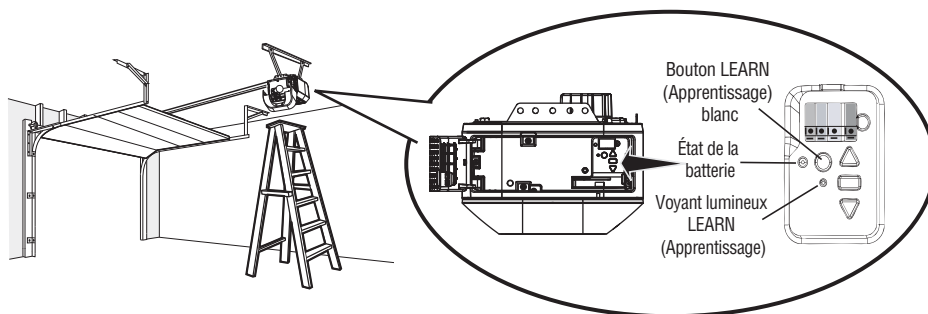

Pour programmer l'ouvre-porte de garage Wi-Fi à votre réseau, consultez votre Guide de l'utilisateur.

Réglage

1 Programmer le déplacement

AVERTISSEMENT


Si le système d'inversion de sécurité n'est pas installé correctement, les personnes (en particulier les jeunes enfants) peuvent SUBIR DES BLESSURES GRAVES ou MORTELLES causées par une porte de garage qui se ferme :

- Un réglage incorrect des limites de déplacement de la porte de garage empêchera le bon fonctionnement du système d'inversion de sécurité.
- Après TOUT réglage, le système d'inversion de sécurité DOIT être testé. La porte DOIT s'inverser au contact d'un objet d'une hauteur de 2 cm (1-1/2 po) (ou un 2x4 posé à plat) sur le sol.


Pendant la programmation de la course, les boutons UP et DOWN (flèche vers le haut et vers le bas) peuvent être utilisés pour déplacer la porte selon les besoins. Les capteurs d'inversion de sécurité seront déconnectés pendant le processus de programmation du déplacement. Pendant la configuration de la force automatique, la porte s'ouvre et se ferme automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton de réglage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bouton UP (flèche vers le haut) commence à clignoter ou qu'un bip se fasse entendre.


Les capteurs d'inversion de sécurité seront déconnectés pendant le processus de programmation du déplacement.

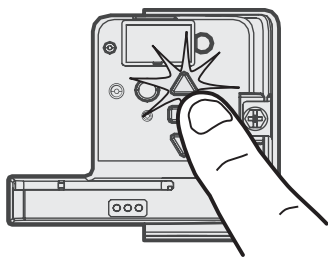

2. Appuyez sur le bouton UP flèche vers le haut et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la porte soit dans la position HAUTE souhaitée.

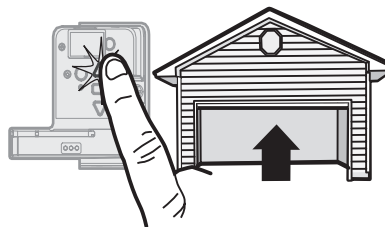


3. Une fois que la porte est dans la position HAUTE souhaitée, appuyez sur le bouton de réglage et relâchez-le. Les lumières de l'ouvre-porte de garage clignoteront deux fois et le bouton DOWN flèche vers le bas commencera à clignoter.

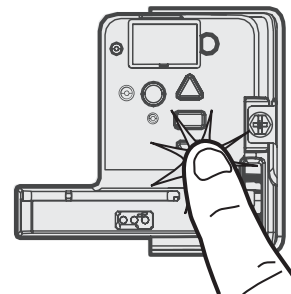

4. Appuyez et maintenez le bouton DOWN (flèche vers le bas) jusqu'à ce que la porte soit dans la position BASSE souhaitée.

5. Une fois que la porte est dans la position BASSE souhaitée, appuyez et relâchez le bouton de réglage. Les lampes de l'ouvre-porte de garage clignoteront deux fois. La programmation du déplacement est maintenant terminée. Si les lampes de l'ouvre-porte de garage clignotent 5 fois, la programmation est terminée et les limites de déplacement n'ont pas été réglées. Veuillez redémarrer le processus de la programmation du déplacement.

6. Ajoutez l'autocollant Step Saver sous le bouton jaune Program.

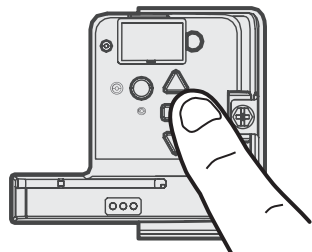

2 Configuration de la force automatique

Une fois que les positions de montée et de descente ont été réglées manuellement, les capteurs d'inversion de sécurité se reconnecteront et deviendront opérationnels. L'ouvre-porte entre ensuite dans une opération de détection de force en déplaçant automatiquement la porte pour l'ouvrir et la fermer. L'ouvre-porte de garage émet une alerte sonore et visuelle avant d'ouvrir et de fermer automatiquement la porte. L'ouvre-porte de garage émettra trois bips, confirmant que la configuration de la force automatique s'est déroulée avec succès. Le réglage est terminé.

Si vous entendez un long bip après que la porte ait tenté de se déplacer, cela signifie que la configuration automatique de la force ne s'est pas déroulée correctement. Recommencez à l'étape 1 de la programmation du déplacement.

Réglage (suite)

3 Faites un test pour vérifier le système d'inversion de sécurité.

AVERTISSEMENT


Si le système d'inversion de sécurité n'est pas installé correctement, les personnes (en particulier les jeunes enfants) peuvent SUBIR DES BLESSURES GRAVES ou MOURIR à cause d'une porte de garage qui se ferme :

- Le système d'inversion de sécurité DOIT être testé tous les mois.
- Après TOUT réglage, le système d'inversion de sécurité DOIT être testé. La porte DOIT s'inverser au contact d'un objet d'une hauteur de 2 cm (1-1/2 po) (ou un 2x4 posé à plat) sur le sol.

1. La porte étant complètement ouverte, placez une planche de 1,5 po (3,8 cm) ou une planche 2 po x 4 po posée à plat sur le sol, centré(e) sous la porte du garage.



2. Appuyez sur le bouton poussoir de la télécommande pour fermer la porte. La porte DOIT s'inverser lorsqu'elle entre en contact avec la planche.

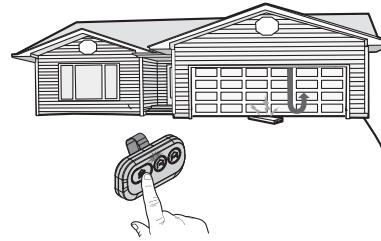

Si la porte s'arrête mais ne se réouvre pas :

1. Répétez la programmation du déplacement (voir l'étape de réglage 1).
2. Répétez le test d'inversion de sécurité.

Si le test continue d'échouer, appelez un technicien qualifié en systèmes de portes.


4 Testez le Protector System®

AVERTISSEMENT


Si le système d'inversion de sécurité n'est pas installé correctement, les personnes (en particulier les jeunes enfants) peuvent SUBIR DES BLESSURES GRAVES ou MORTELLES à cause d'une porte de garage qui se ferme :

- Le système d'inversion de sécurité DOIT être testé tous les mois.
- Après TOUT réglage, le système d'inversion de sécurité DOIT être testé. La porte DOIT s'inverser au contact d'un objet d'une hauteur de 2 cm (1-1/2 po) (ou un 2x4 posé à plat) sur le sol.

1. Ouvrez la porte. Placez un obstacle sur le chemin de la porte.

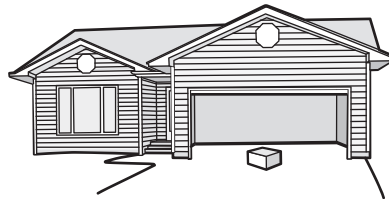

2. Appuyez sur le bouton poussoir de la télécommande pour fermer la porte. La porte ne bougera pas de plus de 1 po (2,5 cm).

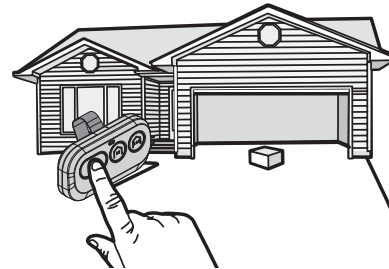

L'ouvre-porte de garage ne se fermera pas à partir d'une télécommande si le voyant à DEL de l'un ou l'autre des capteurs de sécurité est éteint (ce qui vous avertit que le capteur est mal aligné ou obstrué).

Si l'ouvre-porte de garage ferme la porte lorsque le capteur d'inversion de sécurité est obstrué (et que les capteurs ne sont pas à plus de 6 po [15 cm] du sol), appelez un technicien qualifié en systèmes de portes.

Instalación

1 Antes de empezar

Su abrepuertas de garaje tiene una pasarela interna en la tarjeta lógica del receptor. Después de instalar la nueva tarjeta lógica del receptor, utilice el número de serie de myQ® que se encuentra en la etiqueta suministrada para añadir el abrepuertas de garaje a su cuenta de myQ®. Los productos ilustrados en las instrucciones son de referencia. Su producto puede tener un aspecto diferente. Se actualizó el firmware de la tarjeta lógica. La actualización brinda una nueva Notificación de Obstrucción que señala cuando el abrepuertas detecta una resistencia, como una obstrucción u otro atasco en el sistema de puertas y rieles. La puerta se detendrá o retrocederá hasta el límite de apertura, el abrepuertas emitirá un pitido, y las luces parpadearán 5 veces.

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE:

- Desconecte TODA alimentación eléctrica y de batería ANTES de realizar CUALQUIER servicio o mantenimiento.

⚠ PRECAUCIÓN


Para evitar daños en el receptor o en la tarjeta lógica, NO toque la tarjeta de circuito impresa del receptor o la tarjeta lógica de repuesto durante la instalación. Use SIEMPRE guantes protectores y protectores para la vista al cargar la batería o al trabajar cerca del compartimento de la batería.

1. Retire la cubierta del panel del extremo apretando las pestañas para quitar el panel del operador.
2. Para mantener su garantía, coloque la etiqueta suministrada sobre la etiqueta existente en el panel del extremo del abrepuertas de garaje.
3. Desconecte la alimentación eléctrica y de batería (si corresponde) al abrepuertas de garaje.


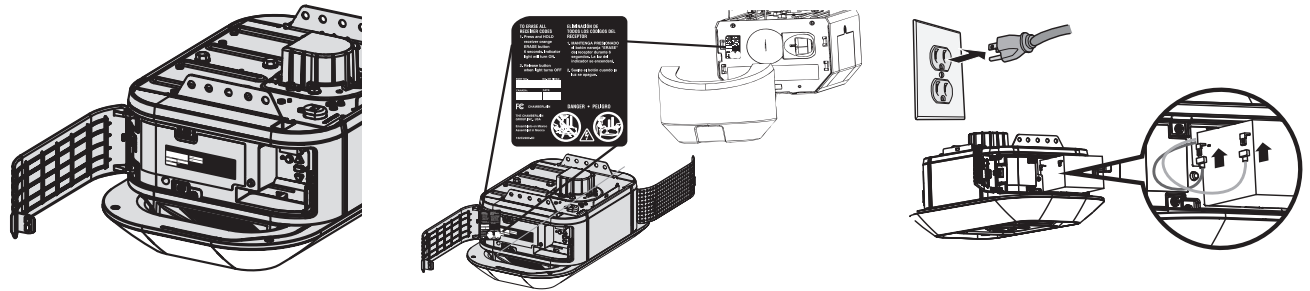


2 Quite la tarjeta lógica del receptor


1. Desconecte los cables de los terminales de conexión rápida (A). Desconecte los cables de los terminales de la traba. Quite el panel del extremo de la tarjeta lógica del receptor del abrepuertas de garaje.
2. Desconecte el arnés del cable de la tarjeta lógica del receptor. Es posible que necesite pinzas de punta para quitar los arneses.
3. Quite la tarjeta lógica del receptor del panel del extremo quitando los 4 tornillos.

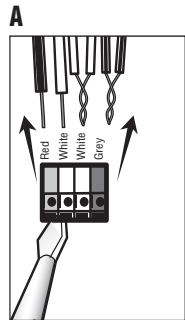

Para insertar o quitar los cables del terminal, empuje la pestaña con la punta de un destornillador

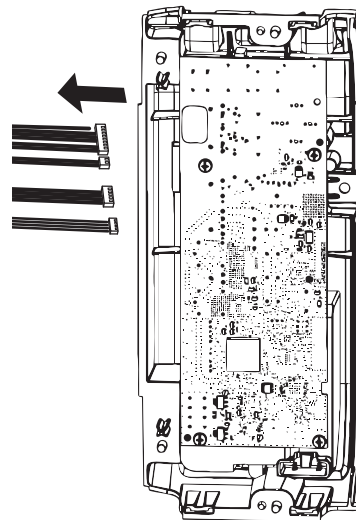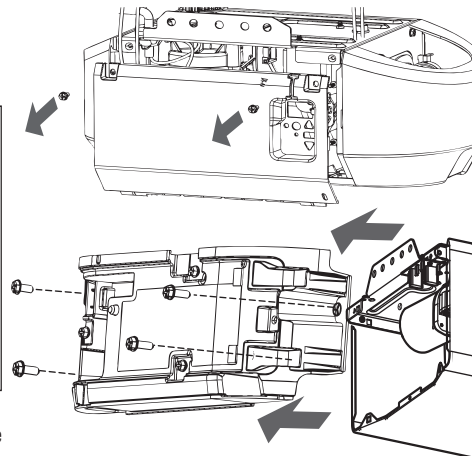


Nota: Los paneles de los extremos podrán variar.

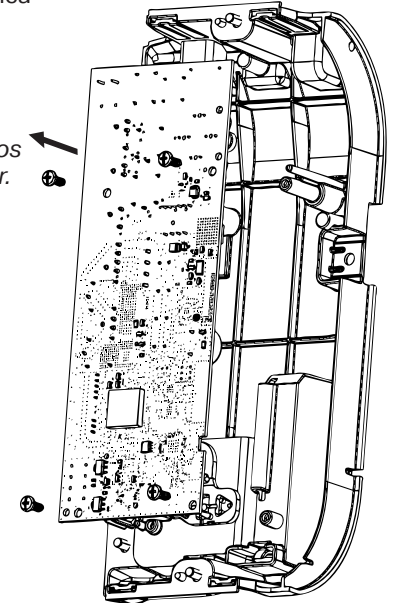

Instalación (continuación)

3 Instale la nueva tarjeta lógica del receptor

1. Introduzca los cables de la antena a través de los orificios del panel del extremo. Coloque la tarjeta lógica del receptor en su lugar en el panel del extremo y fíjela con los 4 tornillos.
2. Conecte los arneses del cable a la nueva tarjeta lógica del receptor. Cuando vuelva a conectar un arnés de cables, asegúrese de que las pestañas del arnés de cables estén orientadas hacia el panel del extremo, no hacia la tarjeta lógica.


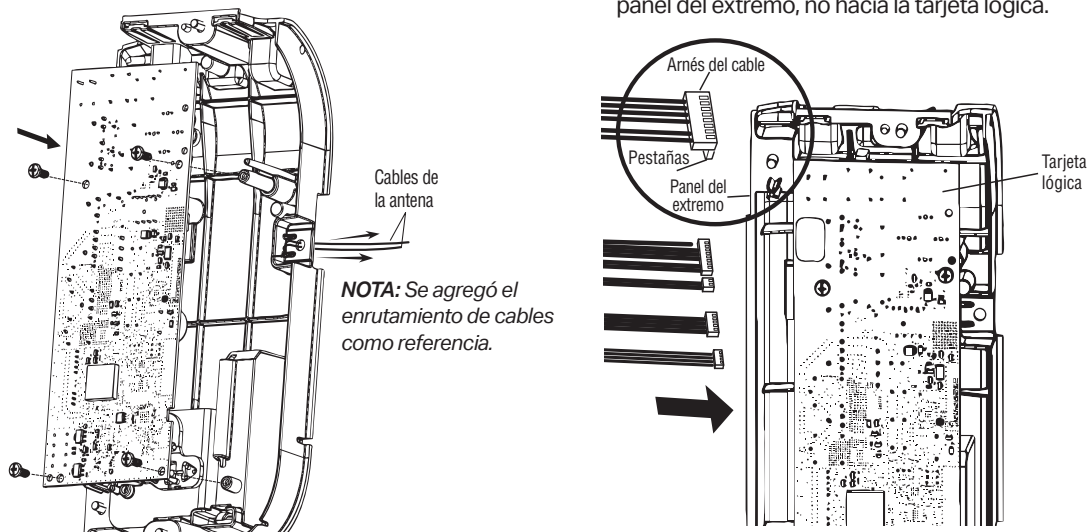


NOTA: Es necesario probar el sistema de inversión de seguridad para un funcionamiento seguro..

Programación

1 Programación de un control remoto con el botón LEARN (APRENDER)

1. Mantenga presionado el botón LEARN (APRENDER) en el abrepuertas de garaje. La luz indicadora de LEARN (APRENDER) se encenderá de forma constante durante 30 segundos.
2. En un plazo de 30 segundos, pulse y mantenga presionado el botón del control remoto.
3. Suelte el botón cuando la luz del abrepuertas de garaje parpadee. Significa que aprendió el código. Si las bombillas no están instaladas, se oirán dos clics.

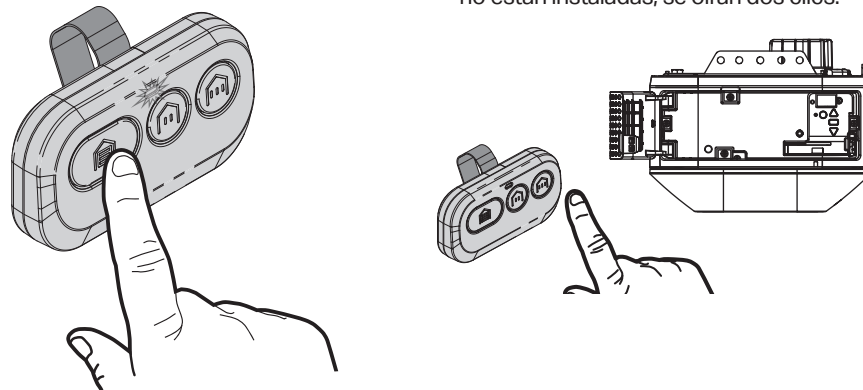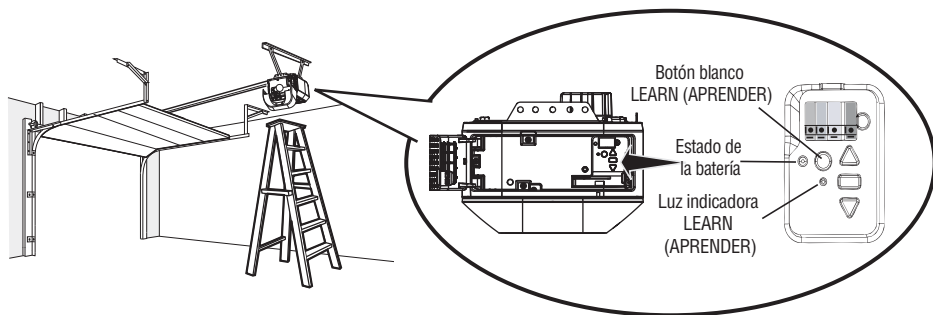

Para programar el abrepuertas de garaje por Wi-Fi en su red, consulte el manual del usuario.

Ajuste

1 Programación del recorrido

! ADVERTENCIA


Sin un sistema de inversión de seguridad correctamente instalado, las personas (en particular, los niños pequeños) podrían sufrir **GRAVES LESIONES** o la **MUERTE** como consecuencia del cierre de la puerta del garaje:

- Un ajuste incorrecto de los límites de recorrido de la puerta del garaje interferirá con la operación correcta del sistema de inversión de seguridad.
- Después de hacer CUALQUIER ajuste, DEBE probarse el sistema de inversión de seguridad. La puerta DEBE invertir su dirección de movimiento al entrar en contacto con un objeto de 1-1/2 in (3.8 cm) de alto (o de 2 x 4 colocado plano) sobre el piso.


Mientras programa el desplazamiento, los botones UP (SUBIR) y DOWN (BAJAR) se pueden usar para mover la puerta según sea necesario. Los sensores de inversión de seguridad estarán desconectados durante el proceso de programación del recorrido. Durante la configuración de fuerza automática, la puerta se abrirá y cerrará automáticamente.

1. Mantenga presionado el botón Adjustment (Ajustar) hasta que el botón UP (SUBIR) comience a parpadear o se escuche un pitido.


Los sensores de inversión de seguridad estarán desconectados durante el proceso de programación del recorrido.

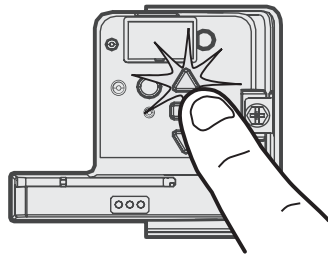

2. Mantenga presionado el botón UP (SUBIR) hasta que la puerta alcance la posición de SUBIDA deseada.


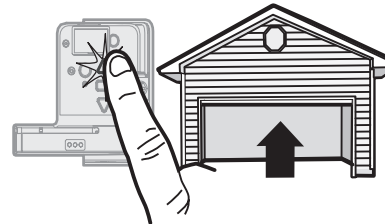


3. Una vez que la puerta esté en la posición de SUBIDA deseada, presione y suelte el botón Adjustment (Ajustar). Las luces del abrepuertas de garaje parpadearán dos veces, y el botón DOWN (BAJAR) comenzará a parpadear.

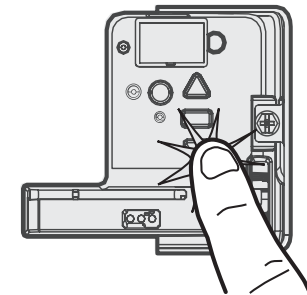

4. Mantenga presionado el botón DOWN (BAJAR) hasta que la puerta alcance la posición de BAJADA deseada.

5. Una vez que la puerta esté en la posición de BAJADA deseada, presione y suelte el botón Adjustment (Ajustar). Las luces del abrepuertas de garaje parpadearán dos veces. Se completó el proceso de programación del recorrido. Si las luces del abrepuertas de garaje parpadean 5 veces, entonces se ha llegado al límite de tiempo de programación, y los límites de desplazamiento no se han fijado. Reinicie el proceso de programación del recorrido.
6. Añada la pegatina Step Saver debajo del botón Program (Programación) amarillo.

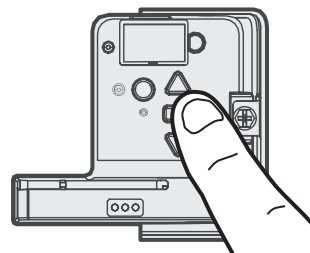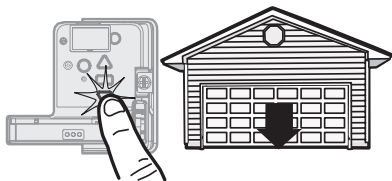

2 Configuración de fuerza automática

Una vez establecidas manualmente las posiciones de subida y bajada, los sensores de inversión de seguridad se reconectarán y se tornarán operacionales. Luego, el abrepuertas ingresará en una operación de detección de fuerza al mover la puerta automáticamente para abrirla y cerrarla. El abrepuertas de garaje emitirá una alerta visual y audible antes de abrir y cerrar la puerta automáticamente. El abrepuertas de garaje emitirá un pitido tres veces, y confirmará, de este modo, que se ha completado con éxito la configuración de fuerza automática. El ajuste está completo.

Si oye un pitido largo después de intentar mover la puerta, significa que la configuración de fuerza automática no se completó correctamente. Vuelva a iniciar el procedimiento a partir del paso 1 de Programación del recorrido.

Ajuste (continuación)

3 Prueba del sistema de inversión de seguridad

⚠ ADVERTENCIA


Sin un sistema de inversión de seguridad correctamente instalado, las personas (en particular, los niños pequeños) podrían sufrir **GRAVES LESIONES** o la **MUERTE** como consecuencia del cierre de la puerta del garaje:

- El sistema de inversión de seguridad **DEBE** comprobarse cada mes.
- Después de hacer **CUALQUIER** ajuste, **DEBE** probarse el sistema de inversión de seguridad. La puerta **DEBE** invertir su dirección de movimiento al entrar en contacto con un objeto de 1-1/2 in (3.8 cm) de alto (o de 2 x 4 colocado plano) sobre el piso.

1. Con la puerta completamente abierta, coloque una tabla de 1-1/2 in (3.8 cm) (o un travesaño de 2 x 4 colocado plano) sobre el piso, centrada debajo de la puerta del garaje.



2. Presione el botón Push (Pulsar) del control remoto para cerrar la puerta. La puerta **DEBE** invertir la dirección de movimiento al entrar en contacto con la tabla.

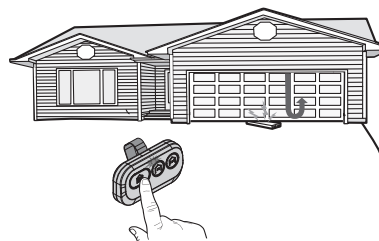

Si la puerta se detiene pero no invierte su sentido de movimiento:

1. Repita el proceso de Programación del recorrido (consulte el paso 1 de Ajustes).
2. Repita la prueba de inversión de seguridad.

Si la prueba sigue fallando, llame a un técnico capacitado en sistemas de puertas.

4 Prueba del Protector System®

⚠ ADVERTENCIA


Sin un sistema de inversión de seguridad correctamente instalado, las personas (en particular, los niños pequeños) podrían sufrir **GRAVES LESIONES** o la **MUERTE** como consecuencia del cierre de la puerta del garaje:

- El sistema de inversión de seguridad **DEBE** comprobarse cada mes.
- Después de hacer **CUALQUIER** ajuste, **DEBE** probarse el sistema de inversión de seguridad. La puerta **DEBE** invertir su dirección de movimiento al entrar en contacto con un objeto de 1-1/2 in (3.8 cm) de alto (o de 2 x 4 colocado plano) sobre el piso.

1. Abra la puerta. Coloque una obstrucción en la trayectoria de la puerta.



2. Presione el botón Push (Pulsar) del control remoto para cerrar la puerta. La puerta no se moverá más de 1 in (2.5 cm).

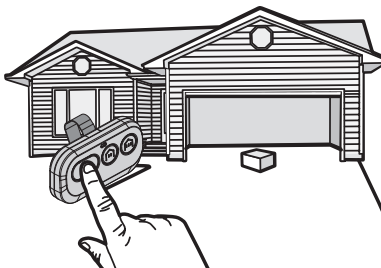

El abrepuertas de garaje no cerrará con un control remoto si el LED en cualquiera de los sensores de inversión de seguridad está apagado (alerta de que el sensor está mal alineado u obstruido).

Si el abrepuertas de garaje cierra la puerta cuando el sensor de inversión de seguridad está obstruido (y los sensores no están a más de 6 in [15 cm] sobre el piso), llame a un técnico capacitado en sistemas de puertas.