

INTERNET CONNECTIVITY KIT

MODEL 41A7928-3

APPLICATION

This kit includes the myQ® Control Panel model 41A7928-3 and the Chamberlain® Internet Gateway model CIGBU. The myQ Control Panel is intended to be installed with Security™ Garage Door Openers manufactured between 1998 and present. The myQ Control Panel is NOT compatible with Security: 2.0™ Garage Door Openers. DO NOT install this door control on garage door opener systems controlling one-piece or swing doors.

OVERVIEW

The myQ Control Panel offers a quick and convenient way to add Security+ 2.0™ and myQ technology to your existing garage door opener. myQ technology uses a 900MHz signal to provide two-way communication between the garage door opener and myQ enabled accessories. When programmed to the Chamberlain® Internet Gateway you can monitor and control your garage door from any internet enabled computer or smartphone. You may program up to 12 Security+ 2.0™ remote controls, 2 Security+ 2.0™ keyless entries and a combination of 16 myQ accessories to the myQ control panel. For full compatibility, see page 4.

INSTALL THE myQ CONTROL PANEL

Install the control panel in place of the existing door control. Due to power consumption the control panel cannot be used in conjunction with another wired door control connected to your garage door opener. If an additional door control is needed, the **wireless door control model 41A7773-1** can be programmed to the control panel. To program the 41A7773-1 to the control panel, follow the remote control programming steps. When in battery back-up mode, any feature using unattended operation such as Timer-to-Close, closure from a garage door and gate monitor or remote operation utilizing the Chamberlain® Internet Gateway will be disabled.

1. Disconnect all electrical and battery power (if applicable) to the garage door opener.
2. Remove the existing door control from the wall.
3. Note the polarity of the wires connected to the existing door control.
 - Label the wire connected to the RED terminal.
 - Label the wire connected to the WHITE terminal.

Disconnect the wires from the existing door control.

4. Connect the wires to the new myQ Control Panel. Make sure the polarity is correct.
 - Red wire to the R terminal.
 - White wire to the W terminal.
5. Mount the control panel to the wall.
6. Reconnect power. The yellow command LED and the red learn LED will blink quickly for up to 5 minutes as the control panel recharges. When the control panel is operational, the yellow command LED will glow steadily.
7. To test the control panel, press the push bar to activate the garage door opener.

TROUBLESHOOTING

- If the yellow command LED does not turn on, reverse the wires connected to the R and W terminals of the control panel. Replace wire if necessary.
- If yellow and red LEDs are blinking slowly, the control panel is not compatible with your garage door opener.
- If the yellow and red LEDs are blinking quickly, the control panel is charging, and may take up to 5 minutes to become operational.

⚡ ⚠ WARNING


To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from electrocution:

- Be sure power is NOT connected BEFORE installing door control.
- Connect **ONLY** to 7-28 VOLT low voltage wires.

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from a closing garage door:

- Install door control within sight of garage door, out of reach of children at a minimum height of 5 feet (1.5 m), and away from ALL moving parts of door.
- NEVER permit children to operate or play with door control push buttons or remote control transmitters.
- Activate door **ONLY** when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of closing garage door.
- DO NOT install this door control on garage door opener systems controlling one-piece or swing doors.

To provide an adequate visual alert, the garage door opener light bulb(s) **MUST** be a minimum of 40 Watt (or equivalent).

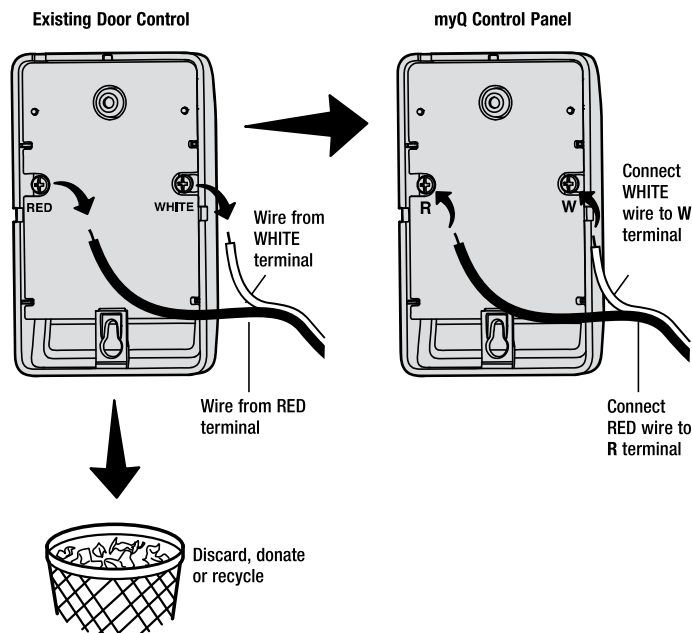

INSTALL THE CHAMBERLAIN® INTERNET GATEWAY

The Chamberlain® Internet Gateway gives you control of your garage door from your internet connected computer or smart phone.

1 CONNECT THE CHAMBERLAIN® INTERNET GATEWAY

- 1.1 Connect the Chamberlain® Internet Gateway to a router with the ethernet cable. If you only have access to a Wi-Fi signal and not a router, you must use a wireless ethernet adapter (not provided) to connect to the internet.
- 1.2 Connect power to the Chamberlain® Internet Gateway. The blue and green LEDs will blink momentarily and then the green LED will light solid.

2 CREATE AN ACCOUNT

From your computer, go to www.mychamberlain.com and follow the instructions to create an account. Use a computer for this step; you cannot create an account from a mobile device.

3 REGISTER THE CHAMBERLAIN® INTERNET GATEWAY

Register the Chamberlain® Internet Gateway by entering the serial number from the label on the bottom of the device.

4 PROGRAM THE myQ CONTROL PANEL TO THE CHAMBERLAIN® INTERNET GATEWAY

- 4.1 Click on “Manage Places>Add New Device>Garage Door Opener” and follow the directions.
- 4.2 Once you click ADD you have 3 minutes to press the LEARN button two times on the myQ control panel. The red learn LED will turn on.
- 4.3 The red learn LED will turn off when programming is complete. The blue LED on the Chamberlain® Internet Gateway will light to indicate that a device has been learned. Once the control panel is learned, it will appear on your screen and you can then name the device (e.g., My Control Panel, etc.).
- 4.4 Click SAVE.

The control panel has now been programmed to the internet gateway and the garage door can now be controlled from a computer or smartphone. Follow the same steps to add other myQ devices.

DOWNLOAD THE SMARTPHONE APP


Visit the app store for your smartphone to download the myQ app. With the app you can monitor and control your garage door opener and myQ devices. You can also add or remove other myQ accessories.

TROUBLESHOOTING


After power up, the LED lights will show the status of the Chamberlain® Internet Gateway.

- **GREEN On Solid** – The Chamberlain® Internet Gateway has an IP address and is connected to the Internet.
- **GREEN flashing steadily On & Off** – The Chamberlain® Internet Gateway has an IP address, but is not accessing the internet. Check your router settings and internet connections.
- **GREEN Off** – The router is not providing an IP address to the Chamberlain® Internet Gateway. Check your router settings and internet connections.

1

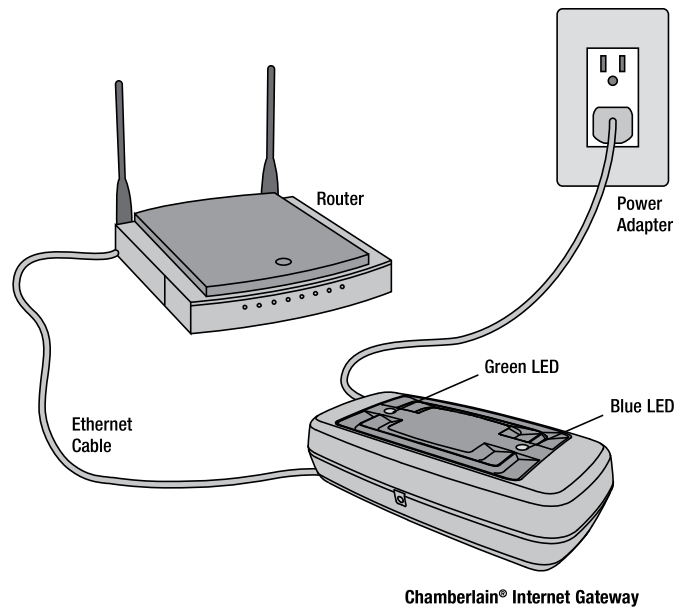



2

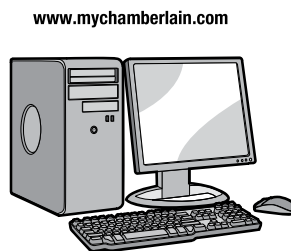


3



4

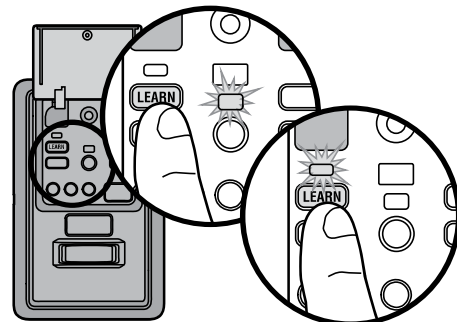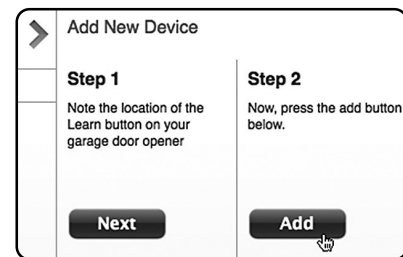

FUNCTIONS

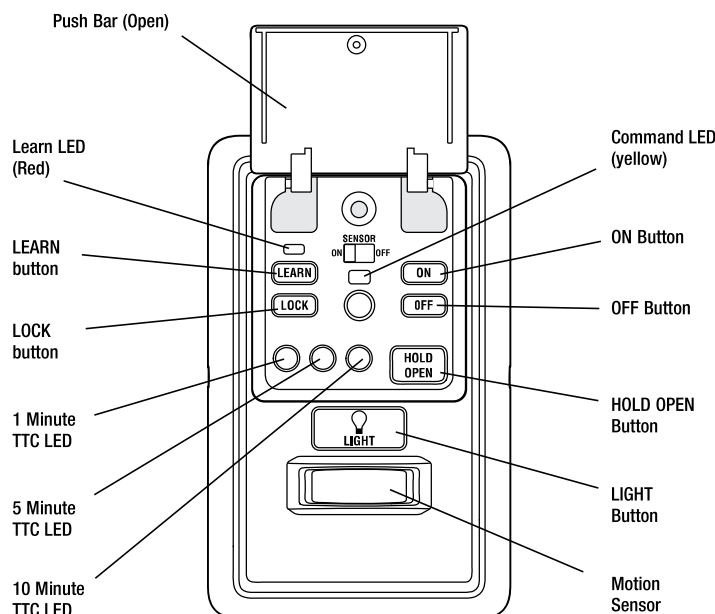

PUSH BAR

Press the push bar to open/close the door.

LIGHTS

Press the LIGHT button to turn the garage door opener lights on or off. When the lights are turned on they will stay on until the LIGHT button is pressed again, or until the garage door opener is activated. Once the garage door opener is activated the lights will turn off after the specified period of time (the factory setting is 4-1/2 minutes). The LIGHT button will not control the lights when the door is in motion.

To change the amount of time the garage door opener lights will stay on: Press and hold the LOCK button until the garage door opener lights flash. The time interval is indicated by the number of flashes.

NUMBER OF TIMES GARAGE DOOR OPENER LIGHTS FLASH	1	2	3	4
TIME THE GARAGE DOOR OPENER LIGHT STAYS ON	1 ½ Minutes	2 ½ Minutes	3 ½ Minutes	4 ½ Minutes

MOTION SENSOR

This feature will automatically turn on the garage door opener lights when motion is sensed. The lights will come on for the set period of time, then shut off.

Activate/Deactivate:

Slide the motion sensor switch ON or OFF.

TIMER-TO-CLOSE (TTC)

NOTE: DO NOT install this door control on garage door opener systems controlling one-piece or swing doors.

The TTC feature automatically closes the door after a specified time period (1, 5, or 10 minutes). Once the TTC has been set and the door is open, the LED for the selected close interval will blink and begin to count down to close the door. The control panel will beep and the garage door opener lights will flash before closing the door.

The TTC feature will deactivate if the garage door encounters an obstruction twice; or the safety reversing sensors are incorrectly installed. The garage door will reverse open and WILL NOT close until the

obstructions are clear or the safety reversing sensors are correctly installed. When the obstruction has been cleared or the safety reversing sensors have been aligned, the door will close when the garage door opener is activated.

Activate:

Press and hold the ON button until one of the TTC LEDs light up. Then press the ON button again to cycle through the time interval options (the corresponding TTC LED will light for each time interval). The garage door opener light bulbs will blink as confirmation.

Deactivate:

Press and hold the OFF button until all TTC LEDs turn off and a beep is heard from the control panel.

Temporarily hold door open (suspend TTC):

Press and release the HOLD OPEN button. The HOLD OPEN button will begin to flash. Press the HOLD OPEN button again to resume normal TTC operation.

LOCK

Activate*:

Press and hold the LOCK button for 2 seconds. The command LED will flash as long as the lock feature is activated and your handheld remote control will not operate your door at this time.

Deactivate:

Press and hold the LOCK button again for 2 seconds. The command LED will stop flashing and normal operation will resume.

* Your Chamberlain® keypad will continue to work when LOCK has been activated.

ERASE DEVICES FROM MEMORY

Erase all remote controls and keyless entries:

1. Press and hold the LEARN button on the control panel until the red learn LED goes out (approximately 6 seconds). All remote control and keyless entry codes are now erased. Reprogram any compatible accessory you wish to use.

NOTE: Erasing remote controls and keyless entries from the control panel does not erase them from the garage door opener, you need to erase the memory of the garage door opener separately.


Erase all devices (including myQ enabled accessories):

1. Press and hold the LEARN button on the control panel until the red learn LED goes out (approximately 6 seconds).
2. Immediately press and hold the LEARN button again until the red learn LED goes out. All codes are now erased. Reprogram any compatible accessory you wish to use.

PROGRAMMING

A variety of accessories (available separately) can be programmed to the myQ Control Panel.


REMOTE CONTROL

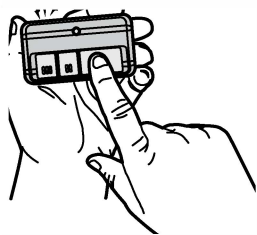

1. Press the control panel LEARN button twice, the red learn LED will turn on.
2. Press the button on the remote control that you wish to operate your garage door.
3. The garage door opener lights will flash (or two clicks will be heard) when the code has been programmed.



KEYLESS ENTRY

1. Press the control panel LEARN button twice, the red learn LED will turn on.
2. Enter a 4-digit personal identification number (PIN) of your choice on the keyless entry keypad. Then press the ENTER button.
3. The garage door opener lights will flash (or two clicks will be heard) when the code has been programmed.

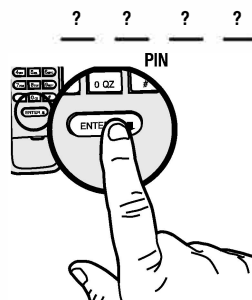


myQ ENABLED ACCESSORIES

1. Press the control panel LEARN button twice, the red learn LED will turn on.
2. Press the LEARN button on the myQ device.*

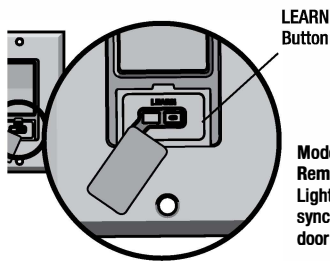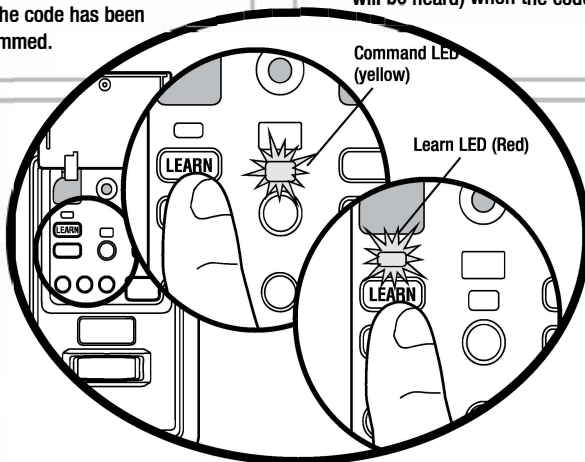

Model WSLCEV/WSLCEVC
Remote Light Switch
Light module can be
synchronized with the garage
door opener light bulbs.

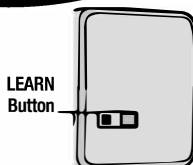

Model PILCEV/PILCEVC
Remote Light Control
Light module can be
synchronized with the
garage door opener light
bulbs.

**myQ accessories may be programmed to the Chamberlain® Internet Gateway or the myQ control panel. For instructions on programming to the internet gateway refer to the manual.*

COMPATIBLE ACCESSORIES

SECURITY+ 2.0™ ACCESSORIES:

Model 950ESTD
1- Button Remote Control

Model 953ETSD
3-Button Remote Control

Model 956EV/956EVC
3-Button Mini Remote Control

Model 953EV/953EVC
3-Button Remote Control

Model 940ESTD
Wireless Keyless Entry

Model 940EV/940EVC
Wireless Keyless Entry

myQ

ACCESSORIES:

Model WSLCEV/WSLCEVC
Remote Light Switch

Model PILCEV/PILCEVC
Remote Light Control

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

The Chamberlain Group, Inc. warrants to the first consumer purchaser of this product that is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

NOTICE: To comply with FCC and/or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this transceiver are prohibited. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules and IC RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

APLICACIÓN

Este juego incluye el panel de control myQ® modelo 41A7928-3 y el Chamberlain® Internet Gateway modelo CIGBU. El panel de control myQ está hecho para ser instalado con los abre-puertas de garaje Security+™, fabricados entre 1998 y la actualidad. El panel de control myQ NO es compatible con abre-puertas de garaje Security+ 2.0™. NO instale este control de puerta en sistemas de abre-puertas de garaje que controlan puertas de una pieza o de vaivén.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El panel de control myQ ofrece una forma rápida y conveniente para añadir Security+ 2.0™ y la tecnología myQ a su actual abre-puertas de garaje. La tecnología myQ genera una señal de 900 MHz para establecer comunicaciones bidireccionales entre el abre-puertas de garaje y los accesorios myQ activados. Cuando está programado con el Chamberlain® Internet Gateway, usted puede monitorear y controlar la puerta de su garaje desde cualquier computadora o smartphone habilitado con Internet. Usted puede programar hasta 12 controles remotos Security+ 2.0™; 2 accesos con llave digital Security+ 2.0™ y una combinación de 16 accesorios myQ con el panel de control myQ. Para obtener la información de compatibilidad completa, consulte la página 8.

INSTALE EL PANEL DE CONTROL myQ

Instale el panel de control en lugar del control de la puerta actual. Debido al consumo de corriente, el panel de control, no se puede usar junto con otro control de puerta cableado conectado a su abre-puerta del garaje. Si se necesita un control de puerta adicional, el modelo inalámbrico del control de puerta 41A7773-1, se puede programar con el panel de control. Para programar el 41A7773-1 con el panel de control, siga los pasos de programación del control remoto. Cuando la batería se encuentre en modo de reserva, se desactivará cualquier función en estado pasivo, como el Temporizador de cierre, cerrar desde una puerta de garaje y el monitoreo de la puerta, u otra operación remota que utilice el Chamberlain® Internet Gateway.

1. Desconecte el abre-puertas la alimentación eléctrica y la batería (si estuviera usando una).
2. Retire el control de puerta actual de la pared.
3. Observe la polaridad de los cables conectados al control de puerta actual.
 - Etiquete el cable conectado al terminal ROJO.
 - Etiquete el cable conectado al terminal BLANCO.

Desconecte los cables del control de la puerta actual.

4. Conecte los cables al nuevo panel de control myQ. Asegúrese de que la polaridad sea la correcta.
 - Cable rojo al terminal R.
 - Cable blanco al terminal B.
5. Monte el panel de control en la pared.
6. Vuelva a conectar la corriente. El LED de comando amarillo y el LED de programación rojo parpadearán rápidamente por hasta 5 minutos mientras el panel de control se recarga. Cuando el panel de control esté operativo, el LED de comando amarillo se encenderá permanentemente.
7. Para preparar el panel de control, oprima la barra pulsadora para activar el abre-puertas del garaje.

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA

- Si el LED de comando amarillo no enciende, invierta los cables conectados a los terminales R y B del panel de control. Reemplace el cable si es necesario.
- Si los LED amarillo y rojo están destellando lentamente, el panel de control no es compatible con su abre-puerta de garaje.
- Si los LED amarillo y rojo están destellando rápidamente, el panel de control se está cargando y puede tomar hasta 5 minutos para que esté totalmente operativo.



ADVERTENCIA

Para evitar posibles ACCIDENTES LESIVOS e incluso MORTALES de electrocución:


- ANTES de instalar el control verificar que NO esté conectada la alimentación la alimentación eléctrica.
- Conectar SOLAMENTE a conductores de 7-28 VOLTIOS.

Para evitar posibles ACCIDENTES LESIVOS e incluso MORTALES durante el cierre de una puerta de garaje:


- Instalar el control donde la puerta quede a la vista, fuera del alcance de los niños, a una altura mínima de 5 pies (1.5 m) y alejado de TODAS las partes móviles de la puerta.
- NO permitir que los niños usen ni jueguen con los botones del control ni con un control remoto.
- Haga funcionar la puerta SÓLO si la puede ver claramente, si está bien instalada y si no hay ninguna obstrucción en su recorrido.
- SIEMPRE mantenga a la vista la puerta hasta que esté totalmente cerrada. NUNCA permita que alguien cruce bajo una puerta de garaje en movimiento.
- NO instale este control de puerta en sistemas de abre-puertas de garaje que controlan puertas de una pieza o de vaivén.

Para proporcionar una alerta visual adecuada, las bombillas del abre-puerta del garaje DEBEN ser de un mínimo de 40 vatios (o equivalentes).

Control de la puerta actual

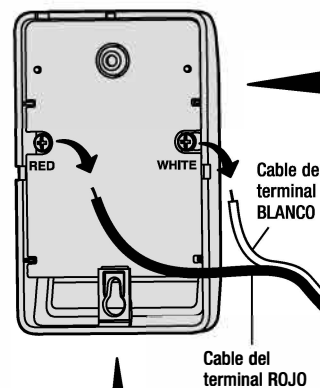

El panel de control myQ

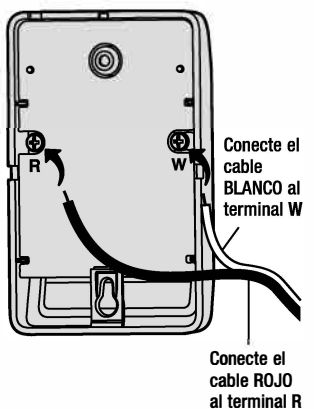

Deseche, done o recicle

El Chamberlain® Internet Gateway le da el control de su puerta de garaje desde su computadora o smartphone conectado a Internet.

- 1.1 Conecte el Chamberlain® Internet Gateway a un router con el cable de Ethernet. Si solo tiene acceso a una señal Wi-Fi y no a un router, deberá utilizar un adaptador de red inalámbrico (no incluido) para conectarse a Internet.
- 1.2 Conecte el Chamberlain® Internet Gateway a la corriente. Los LED azul y verde parpadearán momentáneamente y luego, el LED verde se iluminará por completo.

Desde su computadora, ingrese a www.mychamberlain.com y siga las instrucciones para crear una cuenta. Utilice una computadora para realizar este paso; no podrá crear una cuenta desde un dispositivo móvil.

Registre el Chamberlain® Internet Gateway ingresando el número de serie de la etiqueta que se encuentra en la parte inferior del dispositivo.

- 4.1. Haga clic en “Administrar lugares >Agregar nuevo dispositivo >Abre-puerta del garaje” (“Manage Places>Add New Device>Garage Door Opener”) y siga las instrucciones.
- 4.2. Una vez que haga clic en AGREGAR (ADD), tendrá 3 minutos para presionar el botón PROGRAMAR (LEARN) dos veces en el panel de control myQ. El LED de programación rojo se encenderá.
- 4.3. El LED de programación rojo se apagará cuando se haya completado la programación. El LED azul en el Chamberlain® Internet Gateway se encenderá para indicar que se ha programado un dispositivo. Una vez que el panel de control esté programado, aparecerá en su pantalla, entonces podrá ponerle un nombre al dispositivo (p. ej., Mi panel de control, etc.).
- 4.4 Haga clic en GUARDAR (SAVE).


El panel de control ya ha sido programado a la puerta de enlace a Internet y la puerta del garaje ya puede ser controlada desde una computadora o smartphone. Siga los siguientes pasos para agregar otros dispositivos myQ.

Visite la tienda de aplicaciones para su smartphone para descargar la aplicación myQ. Con la aplicación podrá monitorear y controlar su abre-puertas de garaje y dispositivos myQ. También podrá agregar o eliminar otros accesorios myQ.


Después de encenderlo, las luces LED mostrarán el estado del Chamberlain® Internet Gateway.

- **Luz VERDE sólida** – Indica que el Chamberlain® Internet Gateway tiene una dirección IP y está conectado a Internet.
- **Luz VERDE parpadeante** – Indica que el Chamberlain® Internet Gateway tiene una dirección IP, pero que no puede acceder a Internet. Revise las configuraciones de su router y las conexiones a Internet.
- **Luz VERDE apagada** – Indica que el router no está proporcionando una dirección IP al Chamberlain® Internet Gateway. Revise las configuraciones de su router y las conexiones a Internet.

1

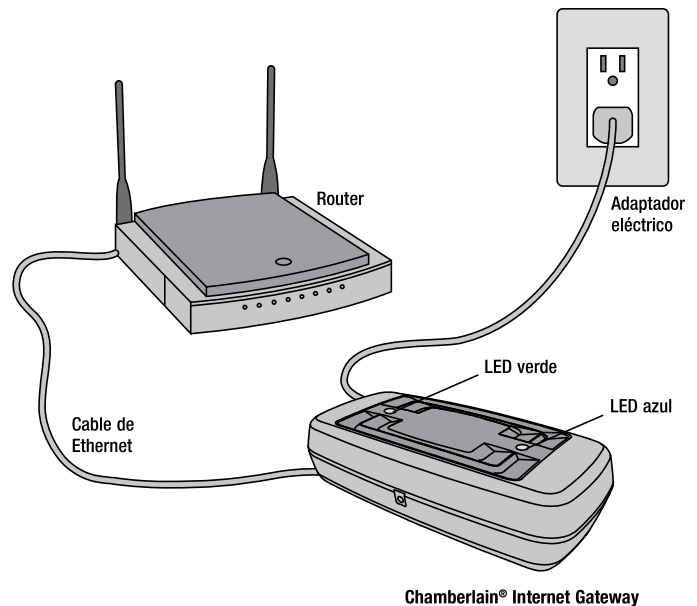



2

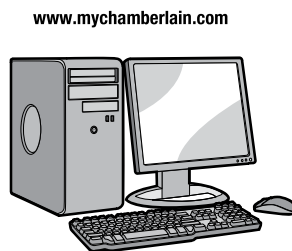


3



4

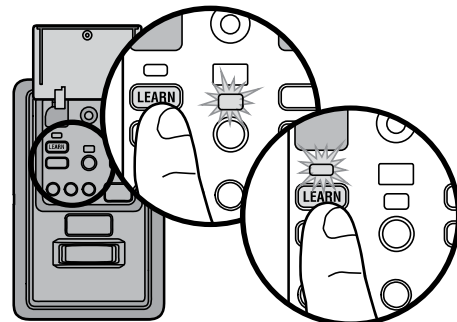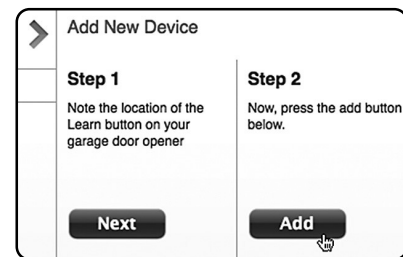

FUNCIONES

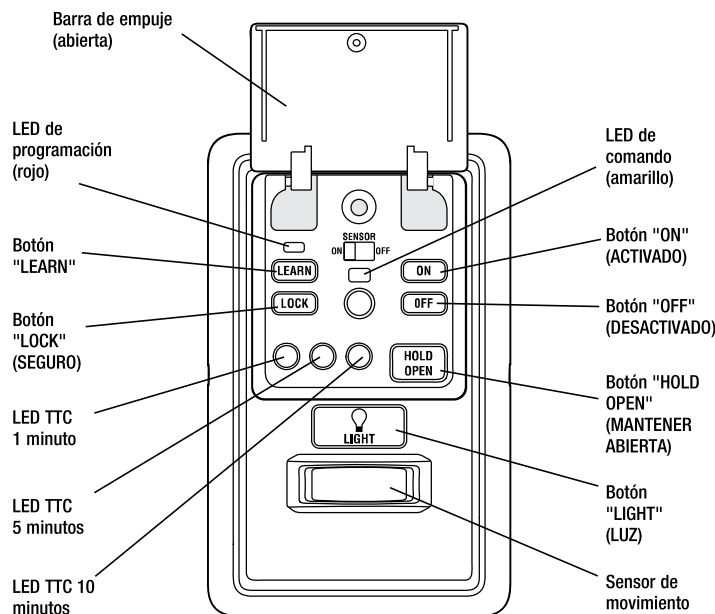

BARRA DE EMPUJE

Presione la barra de empuje para abrir/cerrar la puerta.

LUCES

Oprima el botón "LIGHT" para encender o apagar las luces del abre-puertas de garaje. Cuando se enciendan las luces, permanecerán así hasta que se oprima de nuevo el botón "LIGHT" o hasta que se active el abre-puertas de garaje. Una vez que el abre-puertas de garaje se active, las luces se apagarán después del período de tiempo especificado (el ajuste de fábrica es de 4-1/2 minutos). El botón "LIGHT" no controlará las luces cuando la puerta esté en movimiento.

Para cambiar el tiempo que permanecerán encendidas las luces del abre-puertas de garaje:

Mantenga oprimido el botón "LOCK" hasta que las luces del abre-puertas de garaje parpadeen. El intervalo de tiempo será indicado por la cantidad de parpadeos.

CANTIDAD DE VECES QUE PARPADEAN LAS LUCES DEL ABRE-PUERTAS DE GARAJE	1	2	3	4
TIEMPO QUE PERMANECEN ENCENDIDAS LAS LUCES DEL ABRE-PUERTAS DE GARAJE	1 ½ Minutos	2 ½ Minutos	3 ½ Minutos	4 ½ Minutos

SENSOR DE MOVIMIENTO

Esta funcionalidad encenderá automáticamente las luces del abre-puertas de garaje cuando se detecte movimiento. Las luces se encenderán por el período de tiempo establecido y, a continuación, se apagarán.

Activar/Desactivar:

Deslice el selector del sensor de movimiento hacia ACTIVADO u DESACTIVADO.

TEMPORIZADOR DE CIERRE (TTC)

NOTA: NO instale este control de puerta en sistemas de abre-puertas de garaje que controlan puertas de una pieza o de vaivén.

La función del TTC cerrará automáticamente la puerta después de un período de tiempo especificado (1, 5 o 10 minutos). Una vez que el TTC se ha configurado y que la puerta está abierta, el LED del intervalo de cierre seleccionado parpadeará y comenzará la cuenta regresiva para cerrar la puerta. El panel de control emitirá una señal sonora y las luces del abre-puertas del garaje parpadearán antes de cerrar la puerta.

La funcionalidad TTC se desactivará si la puerta del garaje se encuentra dos obstrucciones secuenciales, o si los sensores de inversión de seguridad están

instalados incorrectamente. La puerta del garaje invertirá su movimiento y se abrirá y NO se cerrará hasta que se eliminen las obstrucciones o se instalen correctamente los sensores de inversión de seguridad. Cuando la obstrucción haya sido eliminada o se hayan alineado los sensores de inversión de seguridad, la puerta se cerrará al activar el abre-puertas de garaje.

Activar:

Mantenga oprimido el botón "ON" hasta que se encienda uno de los LED del TTC. A continuación, oprima de nuevo el botón "ON" para desplazarse por las opciones de intervalos de tiempo (el LED del TTC correspondiente se encenderá para cada intervalo de tiempo). Los focos de las luces del abre-puertas de garaje parpadearán a modo de confirmación.

Desactivar:

Mantenga oprimido el botón "OFF" hasta que todos los LED TTC se apaguen y se oiga un tono proveniente de la panel de control.

Para mantener abierta temporalmente la puerta (suspender el TTC):

Oprima y suelte el botón "HOLD OPEN". Oprima otra vez el botón "HOLD OPEN" para reanudar la operación normal del TTC.

SEGURO

Activar*:

Mantenga oprimido el botón "LOCK" durante 2 segundos. El LED de comando parpadeará mientras esté activado el seguro y su control remoto portátil no operará la puerta en este momento.

Desactivar:

Mantenga oprimido de nuevo el botón "LOCK" durante 2 segundos. El LED de comando dejará de parpadear y se reanudará la operación normal.

* El teclado de Chamberlain® continuará funcionando cuando se active el BLOQUEO (LOCK).

BORRAR DISPOSITIVOS DE LA MEMORIA

Borrar todos los datos de control remoto y entra sin llave:

1. Mantener oprimido el botón de aprendizaje en el panel de control hasta que se apague el LED (aproximadamente 6 segundos). Se borrarán todos los datos almacenados en el control remoto y en la cerradura digital. Volver a programar todo accesorio que desea usar.

NOTA: Borrar controles remotos y accesos con llave digital del panel de control, no las borra del abre-puerta del garaje; usted necesita borrar la memoria del abre-puerta del garaje por separado.


Borrar todos los dispositivos (incluyendo los accesorios myQ):

1. Mantener oprimido el botón de aprendizaje en el panel de control hasta que se apague el LED (aproximadamente 6 segundos).
2. Inmediatamente pulsar el botón de aprendizaje hasta que el LED se apague. Ahora todos los códigos estarán borrados Volver a programar todo accesorio que desea usar.

PROGRAMACIÓN

Se puede programar una variedad de accesorios (que se venden por separado) al panel de control myQ.


CONTROL REMOTO

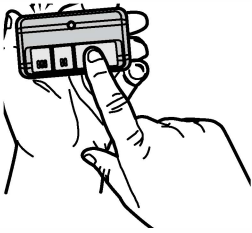

1. Presione dos veces el botón PROGRAMAR (LEARN) del panel de control; el LED de programación rojo se encenderá.
2. Presione el botón del control remoto con el cual desea operar la puerta.
3. Las luces del abre-puertas de garaje parpadearán (o se escucharán dos clics) cuando el código quede programado.


LLAVE DIGITAL

1. Presione dos veces el botón PROGRAMAR (LEARN) del panel de control; el LED de programación rojo se encenderá.
2. Escriba un número de cuatro dígitos (PIN) como código personal de uso en el teclado de acceso con llave digital. Luego, presione el botón ENTER.
3. Las luces del abre-puertas de garaje parpadearán (o se escucharán dos clics) cuando el código quede programado.

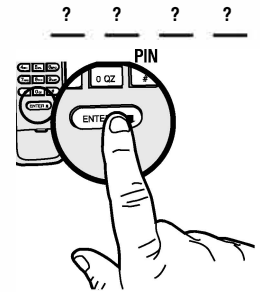


ACCESORIOS ACTIVADOS myQ

1. Presione dos veces el botón PROGRAMAR (LEARN) del panel de control myQ; el LED de programación rojo se encenderá.
2. Presione el botón PROGRAMAR (LEARN) en el dispositivo myQ.*

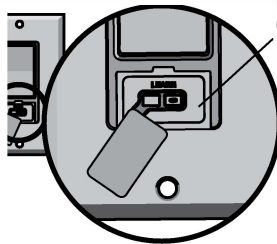

Botón PROGRAMAR (LEARN)

Modelo WSLCEV/WSLCEVC
Interruptor remoto de iluminación
El módulo de iluminación se puede sincronizar con las bombillas del abre-puerta del garaje.

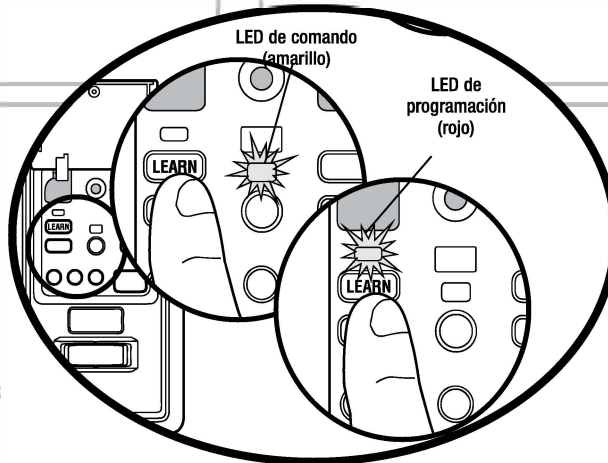

Botón PROGRAMAR (LEARN)

Modelo PILCEV/PILCEVC
Control remoto de iluminación
El módulo de iluminación se puede sincronizar con las bombillas del abre-puerta del garaje.

**Los accesorios myQ se pueden programar con Chamberlain® Internet Gateway o con el panel de control myQ. Para las instrucciones sobre la programación a la puerta de entrada del Internet, consulte el manual.*

ACCESORIOS COMPATIBLES

ACCESORIOS SECURITY+ 2.0™:

Modelo 950ESTD
Control remoto de 1 botón

Modelo 953ETSD
Control remoto de 3 botones

Modelo 956EV/956EVC
Mini-Control remoto de 3 botones

Modelo 953EV/953EVC
Control remoto de 3 botones

Modelo 940ESTD
Llave digital inalámbrica

Modelo 940EV/940EVC
Llave digital inalámbrica

ACCESORIOS myQ:

Modelo WSLCEV/WSLCEVC
Interruptor remoto de iluminación

Modelo PILCEV/PILCEVC
Control remoto de iluminación

GARANTÍA

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

The Chamberlain Group, Inc. garantiza al primer comprador de este producto que dicho producto está libre de defectos de materiales y/o mano de obra durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra.

o modificaciones en este receptor y/o transmisor, excepto para cambiar la configuración del código o para reemplazar la batería. NO HAY OTRAS PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.

Probado para cumplir con las normas de la FCC para uso en la oficina o en el hogar. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo cualquier interferencia que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital Clase B cumple con la ICES-003 de Canadá.

KIT DE CONNECTIVITÉ POUR L'INTERNET

MODÈLE 41A7928-3

APPLICATION

Cet ensemble comprend le panneau de commande myQ®, modèle 41A7928-3, et le modèle de passerelle Internet CIGBU de Chamberlain®. Le panneau de commande myQ est destiné à être installé avec les ouvre-portes de garage Security+™ fabriqués entre 1998 et le présent. Le panneau de commande myQ n'est PAS compatible avec les ouvre-portes de garage Security+ 2.0™. N'installez PAS cette commande sur les ouvre-portes de garage qui commandent des portes rigides ou à pivotement.

APERÇU GÉNÉRAL

Le panneau de commande myQ offre un moyen rapide et pratique d'ajouter la technologie Security+ 2.0™ et myQ à votre ouvre-porte de garage. La technologie myQ utilise un signal de 900 MHz pour fournir une communication bidirectionnelle entre l'ouvre-porte de garage et les accessoires myQ. Lorsqu'il est programmé à la passerelle Internet Chamberlain®, vous pouvez surveiller et contrôler votre porte de garage à partir de n'importe quel ordinateur doté d'Internet ou d'un téléphone intelligent. Vous pouvez programmer jusqu'à 12 télécommandes Security+ 2.0™, 2 dispositifs de télédéverrouillage Security+ 2.0™ et une combinaison de 16 accessoires myQ pour le panneau de commande myQ. Pour la compatibilité complète, voir la page 12.

INSTALLER LE PANNEAU DE COMMANDE myQ

Installez le panneau de commande à la place de l'ancienne commande de porte. En raison de la consommation d'énergie, le panneau de commande ne peut pas être utilisé en conjonction avec une autre commande de porte câblée qui est raccordée à votre porte de garage. Si une commande de porte supplémentaire est nécessaire, le modèle de commande de porte sans fil 41A7773-1 peut être programmé pour le panneau de commande. Pour programmer le 41A7773-1 au panneau de commande, suivez les étapes de programmation de la télécommande. Lorsque la batterie est en mode de secours, toute fonction sans surveillance, comme la minuterie de fermeture, la fermeture au niveau d'une porte de garage et d'un moniteur de portail ou une télécommande utilisant la passerelle Internet Chamberlain®, sera désactivée.

1. Déconnectez l'alimentation électrique et les piles (le cas échéant) connectées à l'ouvre-porte de garage.
2. Retirez la commande de porte existante du mur.
3. Notez la polarité des fils reliés à la commande de porte existante.
 - Étiquetez le fil relié à la borne ROUGE.
 - Étiquetez le fil relié à la borne BLANCHE.

Débranchez les fils de la commande de porte existante.

4. Branchez les fils du panneau de commande myQ neuf. Assurez-vous que la polarité est bonne.
 - Le fil rouge à la borne rouge.
 - Le fil blanc à la borne blanche.
5. Montez le panneau de commande sur le mur.
6. Rétablissez le courant. Le témoin DÉL jaune de la commande et le témoin DÉL d'apprentissage rouge clignotent rapidement pendant 5 minutes, au maximum, pendant que le panneau de commande se recharge. Lorsque le panneau de commande est opérationnel, le témoin DÉL jaune de la commande reste allumé.
7. Afin de tester le panneau de contrôle, appuyez sur la touche de commande pour activer la porte de garage.

DÉPANNAGE

- Si le témoin DÉL jaune de la commande ne s'allume pas, inversez les fils reliés aux bornes rouge et blanche du panneau de commande. Remplacez le fil, au besoin.
- Si les témoins DÉL jaune et rouge clignotent lentement, le panneau de commande n'est pas compatible avec votre ouvre-porte de garage.
- Si les témoins DÉL jaune et rouge clignotent rapidement, le panneau de commande se recharge et il lui faudra jusqu'à 5 minutes pour devenir opérationnel.




AVERTISSEMENT

Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par électrocution :


- Veillez à couper le courant AVANT d'installer la commande de porte.
 - Ne raccordez UNIQUEMENT qu'à des fils basse tension de 7-28 VOLTS.
- Pour éviter le risque de BLESSURES GRAVES ou LA MORT par une porte de garage en cours de fermeture :
- Installez la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur d'au moins 1,5 m et à distance de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
 - NE permettez JAMAIS à un enfant de manipuler ou de jouer avec les boutons de la commande de porte ou un poste émetteur à télécommande.
 - Ne faites fonctionner la porte UNIQUEMENT que lorsqu'elle est clairement visible, est correctement ajustée et ne rencontre aucune obstruction durant sa course.
 - Gardez TOUJOURS la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE laissez PERSONNE traverser la trajectoire de la porte de garage en cours de fermeture.
 - N'installez PAS cette commande sur les ouvre-portes de garage qui commandent des portes rigides ou à pivotement.

Pour fournir une alerte visuelle adéquate, les ampoules de l'ouvre-porte de garage doivent avoir une tension d'au moins 40 watts (ou l'équivalent).

Commande de porte existante

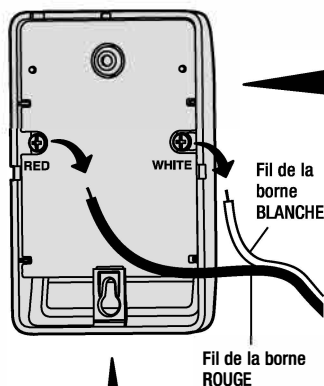

Le panneau de commande myQ

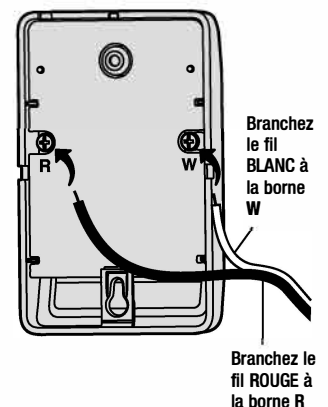

Jetez, donnez
ou recyclez

INSTALLER LA PASSERELLE INTERNET CHAMBERLAIN®

La passerelle Internet Chamberlain® vous donne le contrôle de votre ouvre-porte de garage à partir de votre ordinateur relié à Internet ou d'un téléphone intelligent.

1 BRANCHER LA PASSERELLE INTERNET CHAMBERLAIN®

- 1.1 Brancher la passerelle Internet Chamberlain® à un routeur à l'aide du câble Ethernet. Si vous n'avez accès qu'à un signal Wi-Fi, et non à routeur, vous devez utiliser un adaptateur Ethernet sans fil (non fourni) pour vous connecter à Internet.
- 1.2 Brancher la passerelle Internet Chamberlain® sur le secteur. Les témoins DÉL de couleur bleue et verte clignoteront pendant un moment, puis le témoin DÉL vert s'éclairera de manière constante.

2 CRÉER UN COMPTE

Sur votre ordinateur, rendez-vous sur www.mychamberlain.com et suivez les instructions pour créer un compte. Utilisez un ordinateur pour cette étape; vous ne pouvez pas créer votre compte sur un appareil mobile.

3 ENREGISTRER LA PASSERELLE INTERNET CHAMBERLAIN®

Enregistrer la passerelle Internet Chamberlain® en saisissant le numéro de série qui est sur l'étiquette collée au bas de l'appareil.

4 PROGRAMMER LE PANNEAU DE COMMANDE myQ SUR LA PASSERELLE INTERNET CHAMBERLAIN®

- 4.1 Cliquez sur « Manage Places>Add New Device>Garage Door Opener », puis suivez les instructions (Gérer les endroits>Ajouter nouvel appareil>Ouvre-porte de garage).
- 4.2 Une fois que vous cliquez sur ADD (Ajouter), vous aurez 3 minutes pour appuyer deux fois sur le bouton LEARN (Apprentissage) du panneau de commande myQ. Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'allume.
- 4.3 Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'éteint lorsque la programmation est terminée. Le témoin DÉL bleu de la passerelle Internet Chamberlain® s'éclairera pour indiquer que l'apprentissage d'un appareil vient d'être effectué. Une fois que l'apprentissage du panneau de commande est terminé, celui-ci apparaîtra sur votre écran et vous pourrez ensuite nommer l'appareil (par ex. Mon panneau de commande, etc.).
- 4.4 Cliquez sur SAVE (Enregistrer).

Le panneau de commande a maintenant été programmé sur la passerelle Internet et la porte de garage peut maintenant être contrôlée depuis un ordinateur ou un appareil mobile. Suivre la même procédure pour ajouter d'autres appareils myQ.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT


Visitez la boutique d'applications de votre téléphone intelligent pour télécharger l'application myQ. Cette application vous permet de surveiller et contrôler votre ouvre-porte de garage et vos appareils myQ. Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer vos autres appareils myQ.

DÉPANNAGE


Après la mise sous tension, les témoins DÉL indiqueront le statut de la passerelle Internet Chamberlain®.

- **Voyant VERT constant** : la passerelle Internet Chamberlain® a une adresse IP et est connectée à Internet.
- **Voyant VERT clignotant de manière répétée** : la passerelle Internet Chamberlain® a une adresse IP, mais n'accède pas à Internet. Vérifier les paramètres de votre routeur et vos connexions Internet.
- **Voyant VERT éteint** : le routeur ne transmet pas d'adresse IP à la passerelle Internet Chamberlain®. Vérifier les paramètres de votre routeur et vos connexions Internet.

1

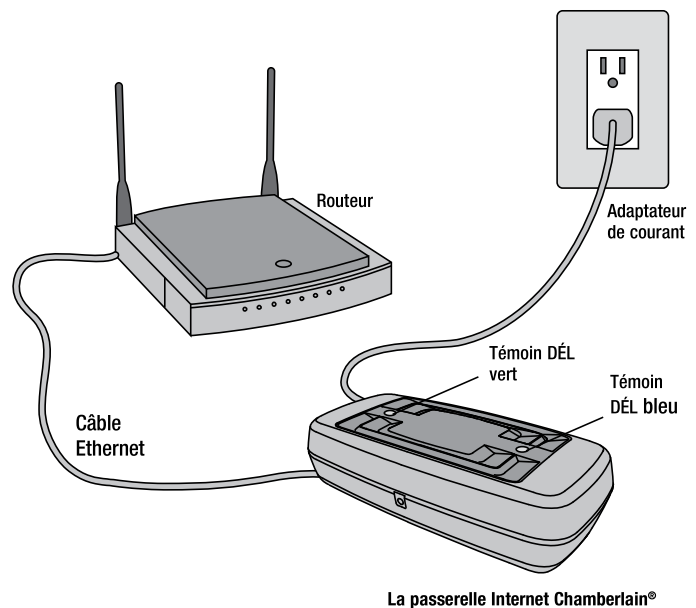



2

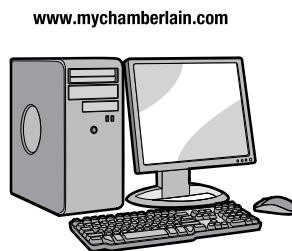


3



4

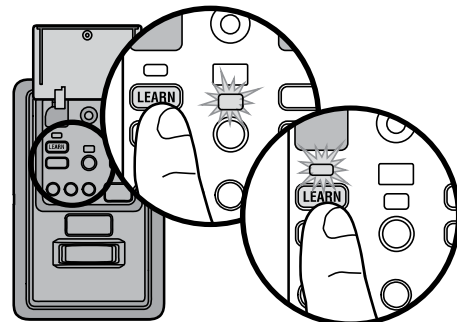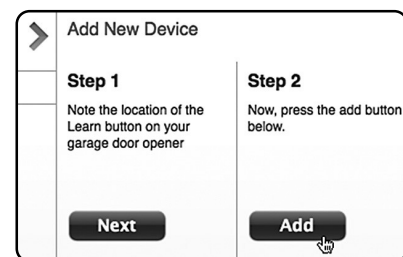

FONCTIONS

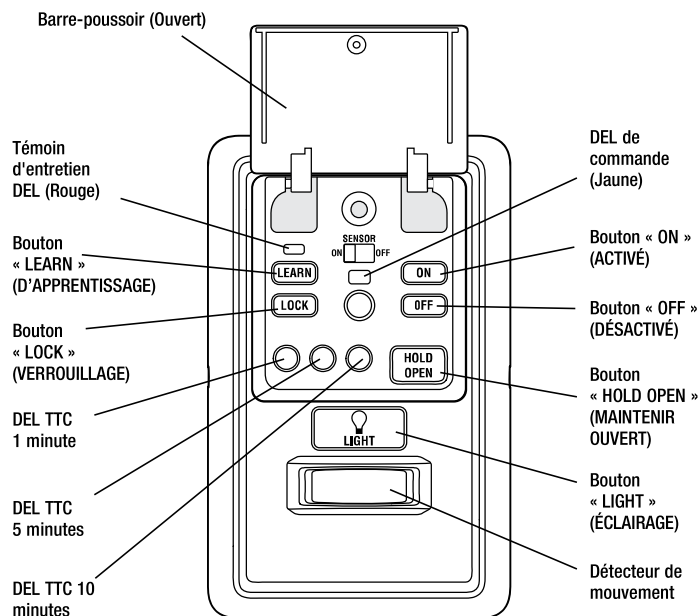

BARRE DE POUSSÉE

Appuyez sur la barre de poussée pour ouvrir ou fermer la porte.

ÉCLAIRAGE

Appuyez sur la touche Éclairage (LIGHT) pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte de garage. L'éclairage continue à fonctionner jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur la touche LIGHT ou jusqu'à ce que l'ouvre-porte est activé. Lorsque l'ouvre-porte a été activé, l'éclairage s'éteint après une période de temps préréglée (réglage en usine : 4-1/2 minutes). La touche LIGHT ne contrôle pas l'éclairage pendant que la porte est en mouvement.

Pour modifier la période de temps pendant laquelle l'éclairage de l'ouvre-porte de garage restera allumé :

Appuyer sur le bouton « LOCK » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote. L'intervalle de temps est indiqué par le nombre de clignotements.

NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE	1	2	3	4
TEMPS D'ACTIVATION DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE	1 ½ Minutes	2 ½ Minutes	3 ½ Minutes	4 ½ Minutes

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Cette fonction actionne automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte de garage lors de la détection d'un mouvement. L'éclairage s'allume et reste allumé pendant une période prédéterminée, puis s'éteint.

Activer/Désactiver :

Faire glisser le commutateur du détecteur de mouvement sur ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.

MINUTERIE DE FERMETURE (TIMER-TO-CLOSE - TTC)

REMARQUE : N'installez PAS cette commande sur les ouvre-portes de garage qui commandent des portes rigides ou à pivotement.

La fonction TTC ferme automatiquement la porte après un temps spécifié (1, 5 ou 10 minutes). Lorsque la fonction TTC a été définie et la porte est ouverte, le témoin DEL de l'intervalle de fermeture sélectionné clignotera et commencera à compter à rebours avant la fermeture de la porte. Le panneau de commande émettra un bip et les lumières de l'ouvre-porte de garage clignoteront avant de fermer la porte.

La fonction TTC sera désactivée si la porte du garage rencontre deux obstructions consécutives ou si les détecteurs inverseurs de sécurité sont mal installés. La porte de garage remonte et restera ouverte TANT QUE les obstructions ne seront pas enlevées ou que les détecteurs inverseurs de sécurité ne seront pas correctement

installés. Lorsque l'obstruction a été enlevée ou que les détecteurs inverseurs de sécurité ont été alignés, la porte se ferme après activation de l'ouvre-porte de garage.

Activer :

Appuyer sur le bouton « ON » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'une des DEL du TTC s'allume. Puis appuyer sur le bouton « ON » à nouveau pour parcourir les options d'intervalles de temps (la DEL du TTC correspondant s'allume pour chaque intervalle de temps). Les ampoules de l'ouvre-porte de garage clignotent en guise de confirmation.

Désactiver :

Appuyer sur le bouton « OFF » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que les DEL du TTC s'éteignent et que le moteur émette un bip.

Maintenir temporairement la porte ouverte (suspendre le TTC) :

Appuyer sur le bouton « HOLD OPEN » puis le relâcher. Appuyer à nouveau sur le bouton « HOLD OPEN » pour que le TTC fonctionne à nouveau normalement.

VERROUILLAGE

Activer* :

Appuyer sur le bouton « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 secondes. Le DEL de commande clignote tant que la fonction de verrouillage est activée et, pendant ce temps, vous ne pourrez pas commander la porte avec votre télécommande portable.

Désactiver :

Appuyer à nouveau sur le bouton « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 secondes. La DEL de commande cesse de clignoter et le fonctionnement normal reprend.

* Votre clavier de marque Chamberlain® continuera à fonctionner quand le « LOCK » (verrouillage) sera activé.

SUPPRIMER DES DISPOSITIFS DE LA MÉMOIRE

Effacer toutes les télécommandes et les commandes de télédéverrouillage:

1. Appuyer sur le bouton Learn de l'ouvre-porte de garage et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le témoin DEL du bouton Learn s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes de la télécommande et de la commande de télédéverrouillage et sont maintenant effacés. Reprogrammer tout accessoire que vous souhaitez utiliser.

REMARQUE : La suppression des télécommandes et des dispositifs de télédéverrouillage à partir du panneau de commande ne les supprimera pas de l'ouvre-porte de garage. Vous devez effacer la mémoire de l'ouvre-porte de garage séparément.


Effacer toutes les dispositifs (Compris les accessoires permis de myQ):

1. Appuyer sur le bouton Learn de l'ouvre-porte de garage et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le témoin DEL du bouton Learn s'éteigne (environ 6 secondes).
2. Appuyer immédiatement sur le bouton Learn et le maintenir enfoncé une nouvelle fois jusqu'à ce que le témoin DEL du bouton Learn s'éteigne. Tous les codes sont maintenant effacés. Reprogrammer tout accessoire que vous souhaitez utiliser.

PROGRAMMATION

Des accessoires variés (disponibles séparément) peuvent être programmés sur le panneau de commande myQ.


TÉLÉCOMMANDE

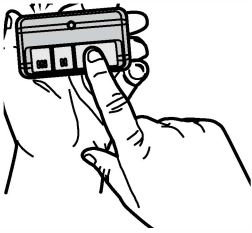

1. Appuyez deux fois sur le bouton « LEARN » (apprentissage) du panneau de commande. Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'allumera.
2. Appuyer sur le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre porte de garage.
3. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (ou deux déclics se font entendre) une fois que le code a été programmé.



ENTRÉE SANS CLÉ

1. Appuyez deux fois sur le bouton « LEARN » (apprentissage) du panneau de commande. Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'allumera.
2. Introduire un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre chiffres de votre choix sur le pavé numérique. Appuyer ensuite sur le bouton « ENTER ».
3. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (ou deux déclics se font entendre) une fois que le code a été programmé.

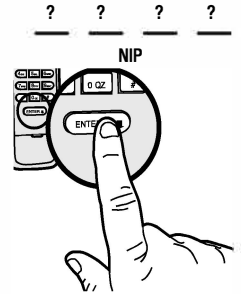

ACCESSOIRES myQ ACTIVÉS


1. Appuyez deux fois sur le bouton « LEARN » (apprentissage) du panneau de commande. Le témoin DÉL d'apprentissage rouge s'allumera.
2. Appuyez sur le bouton « LEARN » du panneau de commande myQ.*

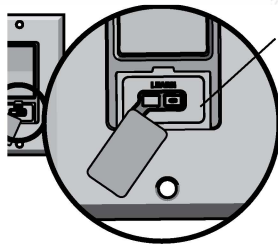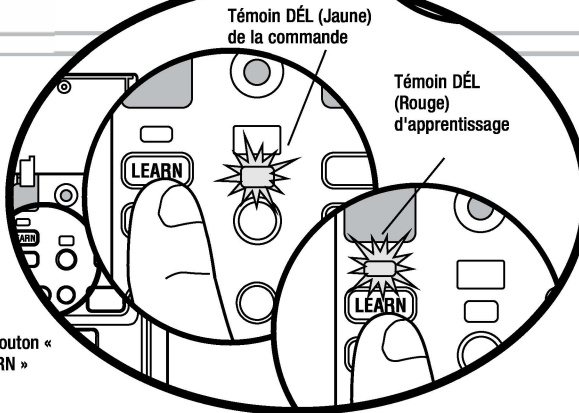

Le bouton « LEARN »

Modèle WSLCEV/WSLCEVC
Commutateur de télécommande d'éclairage
Le module d'éclairage peut être synchronisé avec les ampoules de l'ouvre-porte de garage.

Le bouton « LEARN »

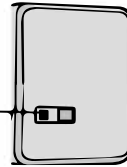

Modèle PILCEV/PILCEVC

Télécommande de l'éclairage

Le module d'éclairage peut être synchronisé avec les ampoules de l'ouvre-porte de garage.

** Les accessoires myQ peuvent être programmés pour la passerelle Internet Chamberlain® ou le panneau de commande myQ. Pour obtenir des instructions sur la programmation de la passerelle Internet, reportez-vous au manuel.*

ACCESSOIRES COMPATIBLES

ACCESSOIRES

SECURITY+ 2.0™:

Modèle 950ESTD
Télécommande à 1 touche

Modèle 953ETSD
Télécommande à 3 touches

Modèle 956EV/956EVC
Mini-télécommande à 3 touches

Modèle 953EV/953EVC
Télécommande à 3 touches

Modèle 940ESTD
Ouvre-porte sans fil et sans clé

Modèle 940EV/940EVC
Ouvre-porte sans fil et sans clé

ACCESSOIRES

myQ:

Modèle WSLCEV/WSLCEVC
Commutateur de télécommande d'éclairage

Modèle PILCEV/PILCEVC
Télécommande de l'éclairage

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La société Chamberlain Group, Inc. garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

AVIS: Les règles de la FCC et/ou d'Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur. IL N'EXISTE AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut avoir pour résultat d'annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l' norme IC RSS-210. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.